


DES10.11

アイアンドレッサー ロジェ [片面]

組立・取扱説明書

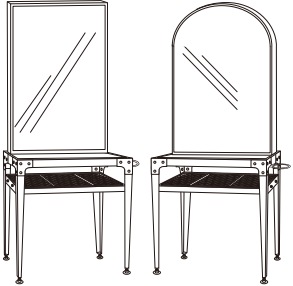

この度はマテリアイアンドレッサーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、
内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。

パーティクルボード・アイアン・MDF・ミラー / MADE IN CHINA

2026.08.26

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。
商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。
弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。
あらかじめご了承ください。
※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
 - 未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
 - お客様のお手元に配送され、配送後5日以上経過している場合。
 - ご購入頂いた商品がSALE対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
 - 商品を開封し利用された場合。
 - 開封し商品を組立てた場合、または床に取付けた場合。
 - お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
 - お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
 - 商品箱を紛失された場合。
- ※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

IRON DRESSER ROGE

品番 DES10・11

⚠ 注 意

取付の前に必ずお読みください

取付の前に

- 初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。お問合せください。
- 取付前に商品の異常がないか十分に確認してください。取付後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- この商品は工事業者取付指定商品のため、取付は必ず工事業者に依頼してください。

取扱いについて

- 商品により風合いが多少異なります。



組立配送サービスは開梱・組立・梱包材の回収までとなります。
床への設置は別途工事業者様に依頼してください。

【重要】

この商品は組立途中に床への固定が必須となります。
万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。




床固定用ビス
×12 付属

必ず組立前に工事業者と一緒に、床の下地の確認と、
固定の手順を確認してください。

※床が木製以外(石・コンクリート等)の場合、専用のビスやアンカー等は工事業者様とご相談の上で用意ください。



必ずお二人以上で
作業をおこなってください。

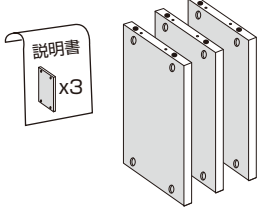

部品が揃っていることを
ご確認ください。

⚠

1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注 意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。**

⚠ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜の場所や凹凸のある床面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 必ず床に固定した状態で使用してください。
- 高温多湿の環境や、水・湿気が直接かかる場所での長期使用は、鏡表面の金属膜が腐食し、白化、緑、黒いシミが生じる原因となります。
- 結露が生じた場合は、放置せず柔らかい乾いた布で速やかに拭き取ってください。

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。
- お手入れは固く絞った柔らかい布で行い、研磨剤入り洗剤・硬いスポンジ・薬品の使用は避けてください。


⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日(祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く

配線経路図

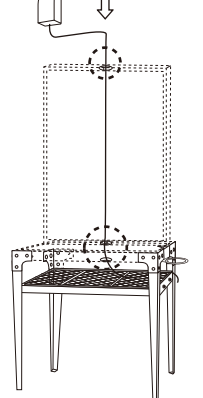

コードを隠せる配線孔

必要に応じて、天面から貫通した配線口に、天井からコードを収めることが可能です。




この際、必ず工事業者に配線口内側の絶縁処理を依頼してください。
※コードが摩擦して火災などの原因となります。

コンセントプラグの取付(別売)

別売オプションでコンセントプラグが取付可能です。


Ⓔ

メッシュ棚の下から取付けたい位置の下穴を確認し、ドライバーを使いボルト(極小)を2カ所取付ける。

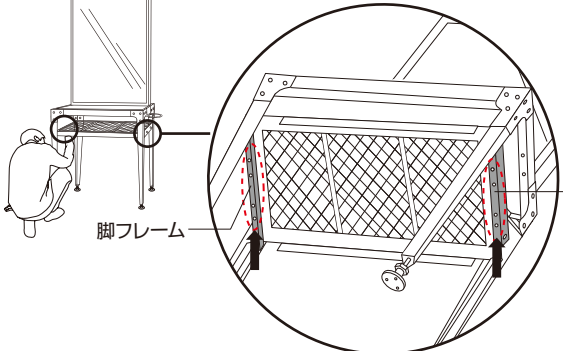

脚フレーム

メッシュ棚

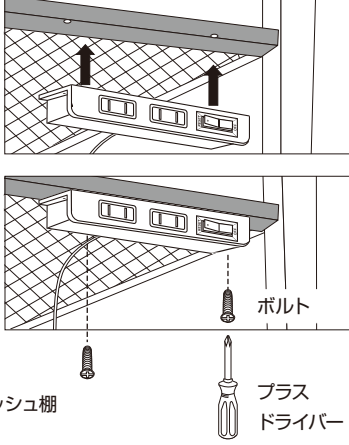

ボルト

プラスドライバー

取付位置

メッシュ棚

底面

取付位置は両側あります

お 客 様 準 備



プラスドライバー



ボルト×2




CNE02 コンセントプラグ【安全ブレーカー付き】


コンセントプラグの販売を承っています。
ご購入希望の際は、HPをご覧ください。
※コンセント使用容量 2口合計 1500W まで
(ドライヤー 1台:約1200Wを2台同時に使用しないでください。)

完成図・本体部品名称

完成図

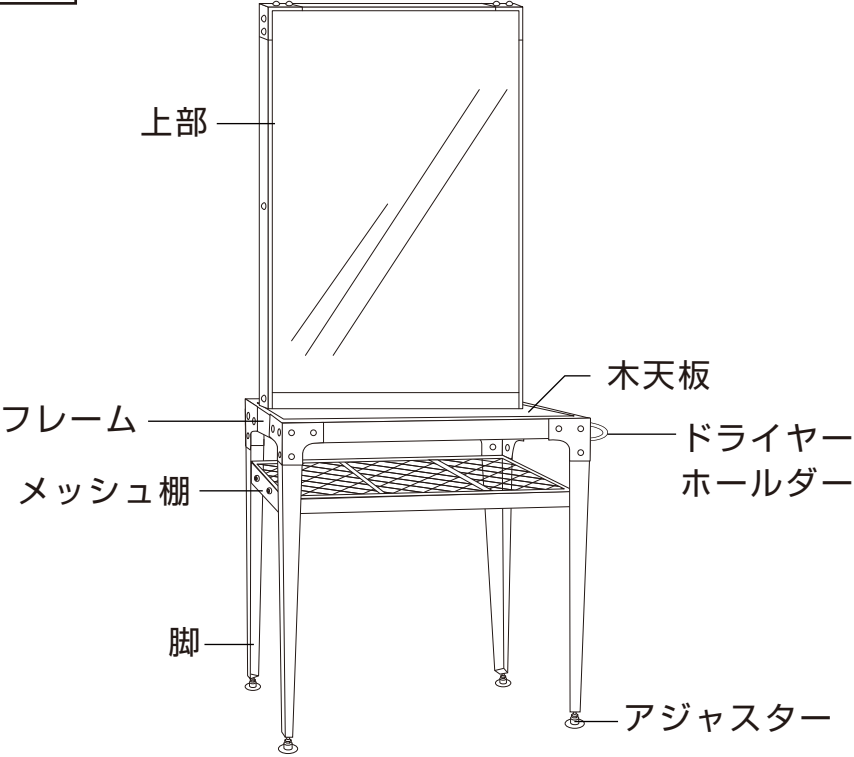

本体部品名称

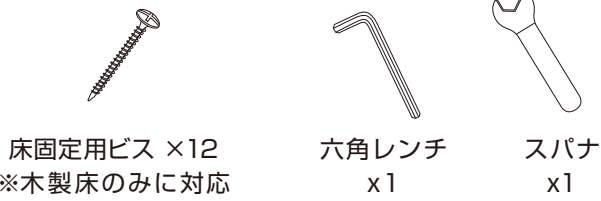

ボルトなど各部品の一部は、あらかじめ本体に取付ています。
各部品は本体から取外しながら、組立てください。

※一部付属品は予備として多めに含まれております。
※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。

お客様準備

滑り止めのついた手袋

プラスドライバー
(先端形状2番)

木天板の反りが回避しない場合

頭 W 7 ~ 8 mm 程度まで
ネジ部分 20 ~ 25 mm 程度
W 3 mm 程度の
ビス × 2

必ず 完成図 ・ パーツ構成図 ・ 組立工程図 を
一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。

※この商品は 2 梱包で 1 セットです。

パーツ構成図

D 上部

スクエア
— or —
アーチ

上台付属
六角穴ボルト (小) × 4

C フレーム

フレーム付属
六角穴ボルト (小) × 18

E 木天板

B メッシュ棚

F ドライヤーホルダー

A 脚 × 2

脚付属
六角穴ボルト (大) × 4

アジャスター × 4

ボルトの正しい取付け方

ボルト頭の底面と板の表面の間に隙間がないように最後まで締める。

ボルトの間違った取付け方

① ボルト頭が出ている。


② 過度に締め付ける。

③ ボルトにゆがみがある。

布等を敷く


床を傷つけないように
柔らかい布や段ボール等を
敷いて作業する事
をお奨めします。

1 アジャスターと脚フレームの取付

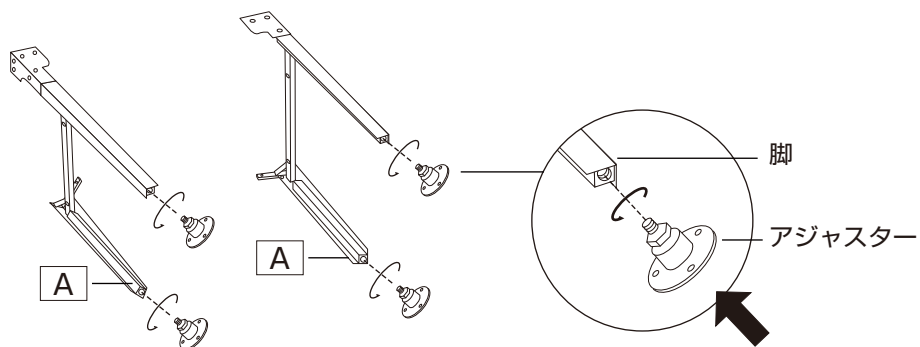


■A 脚フレームにアジャスターを4カ所固定してください。

2 脚ボルトの取外す

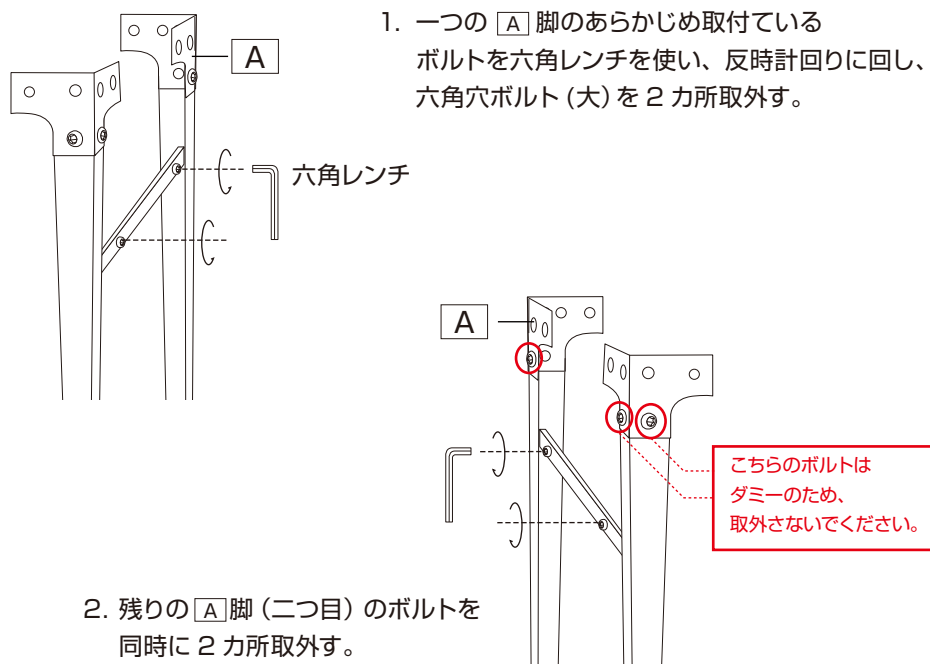


3 脚・メッシュ棚の取付

使用ボルト：■2 で取外した六角穴ボルト (大) ×4

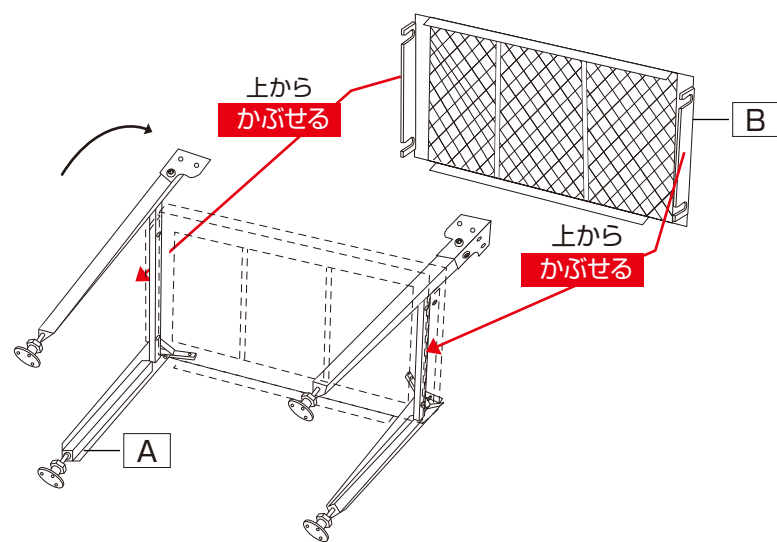


1. ■A 脚を横に倒す。■B メッシュ棚の両サイドを ■A 脚 (棚部分) の外側からかぶせる。

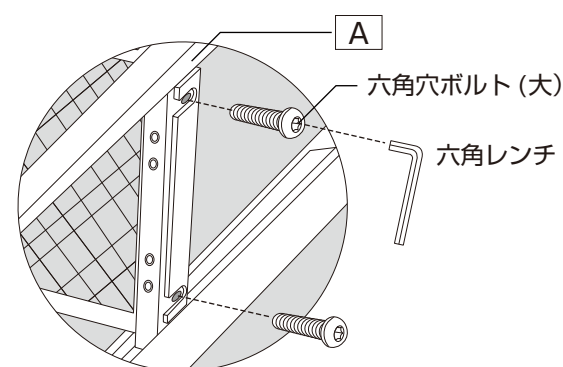

2. 六角レンチを使い、■A 脚の下穴に ■2 で取外した六角穴ボルト (大) を2カ所取付ける。反対側も同様に2カ所取付ける。


❗ 組立途中のボルトは必ず仮締め状態で軽く締めてください。
途中でしっかりと締めて固定しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

4 フレームボルトの取り外し

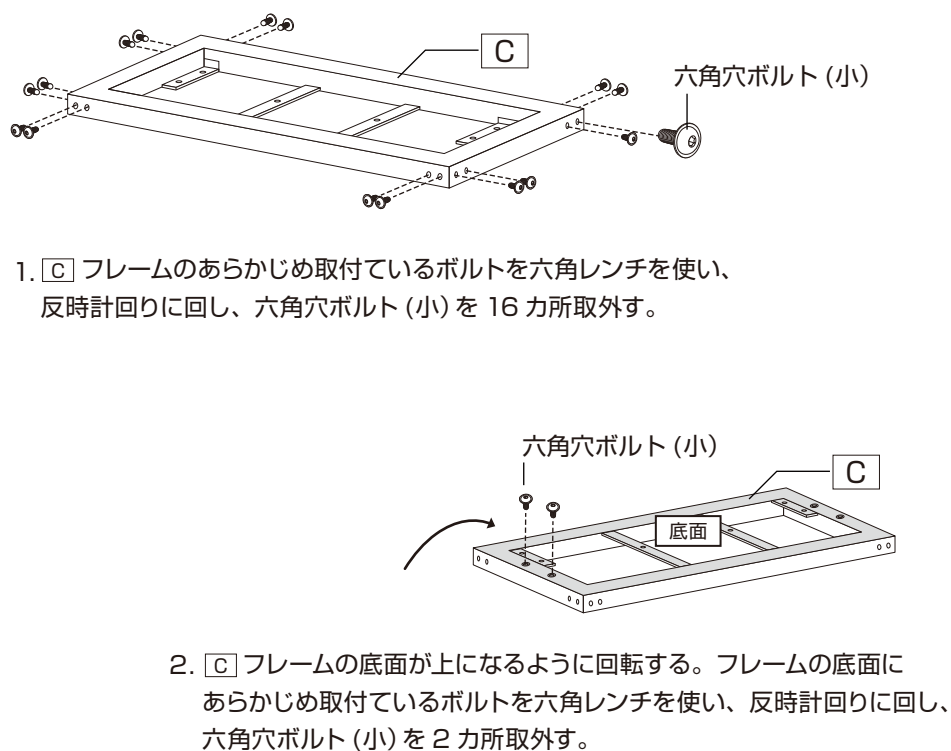



6 フレームの取付②

使用ボルト：■4 で取り外した六角穴ボルト (小) ×16

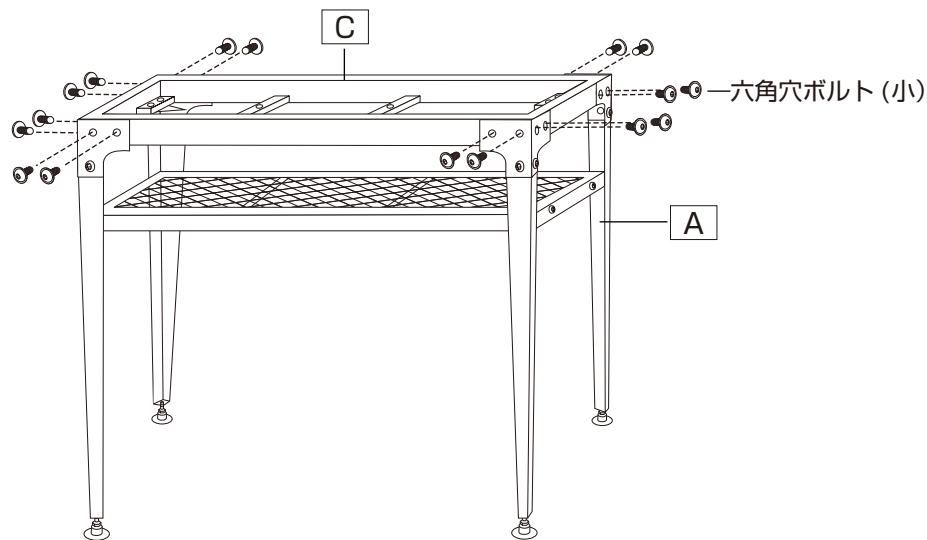

1. 六角レンチを使い、■A 脚の下穴に ■4 で取外した六角穴ボルト (小) を16カ所取付ける。

5 フレームの取付①

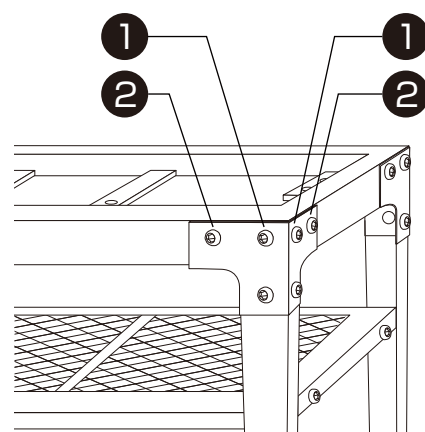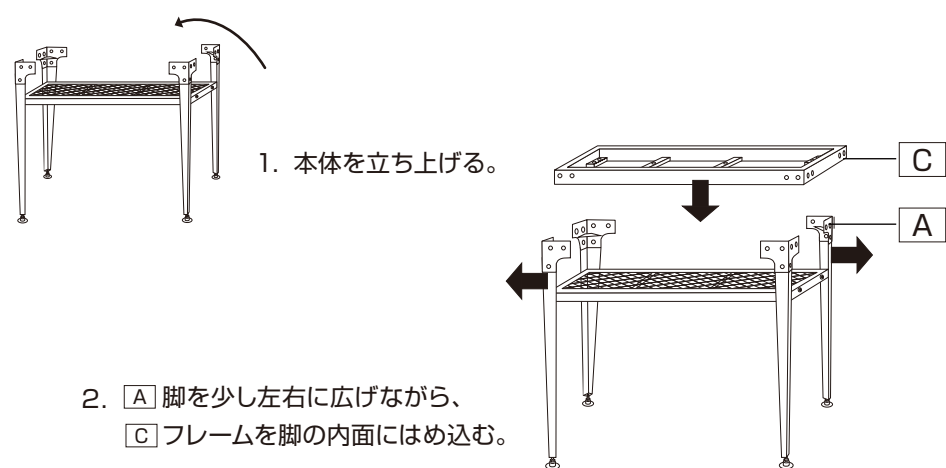


2. 右記の順番で、六角レンチを使い本締めする。


※締める順番を間違えるとゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

7 上部の取付①

お二人以上の作業

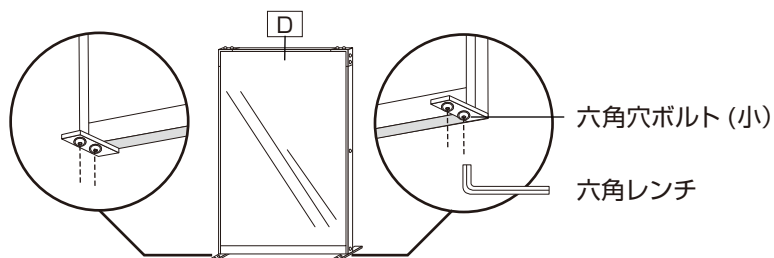


1. 一つの [D] 上台のあらかじめ
取付ているボルトを六角レンチを使い、
反時計回りに回し、
六角穴ボルト (小) を 4 カ所取外す。

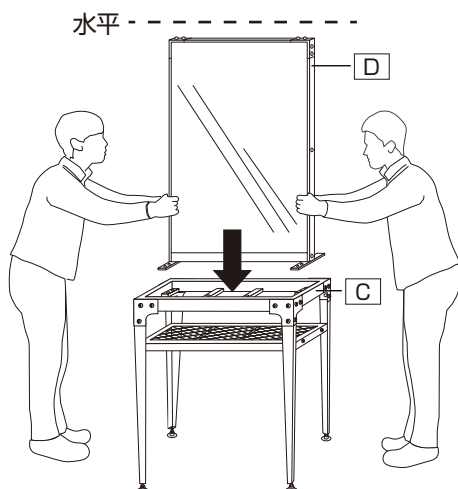

2. 2人以上で [D] 上部の水平を
保ちながら、[C] フレームに
慎重に置く。

⚠ ミラー・天板注意！！

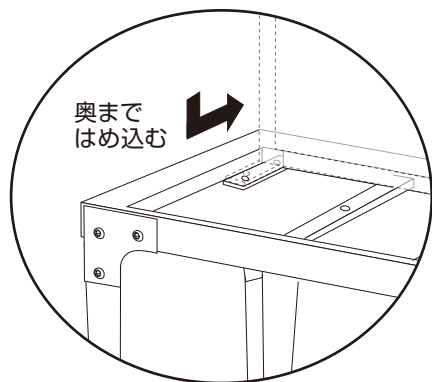

3. 奥まではめ込んで、固定穴と合わせる。



⚠ アイアン部分は傷つきやすいため、あらかじめ保護テープや
緩衝材などでの保護をおすすめします。

8 上部の取付②

使用ボルト 7 で取り外した六角穴ボルト (小) × 4




1. この段階で一度、[E] 木天板がは
まるか確認し、上台の位置を微調整する。

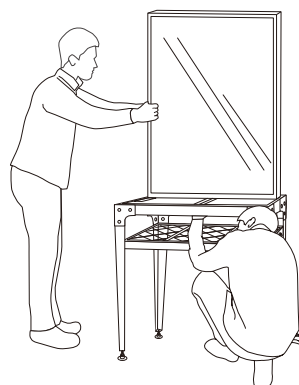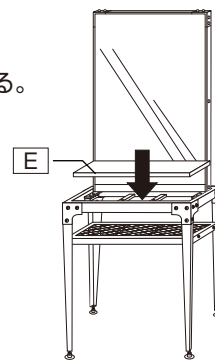

2. 倒れないように 1 人が [D] 上部を
しっかりと支える。

⚠ 転倒防止のため必ずしてください。

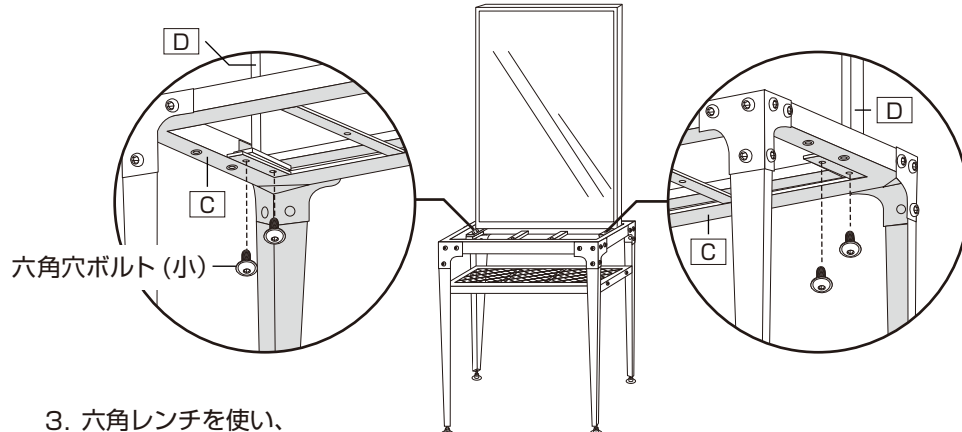


3. 六角レンチを使い、
[C] フレームの下から
六角穴ボルト (小) を
4 カ所取付ける。


⚠ この時点ではボルトは必ず仮締め状態にして下さい。

9 木天板の取付

使用ボルト：お手持ちのビス × 2

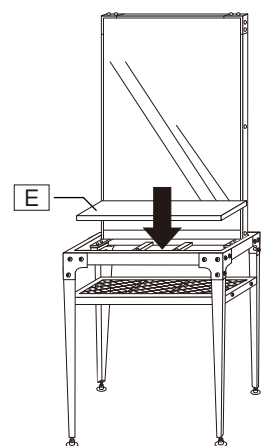


1. フレーム枠に [E] 木天板をはめ込む。

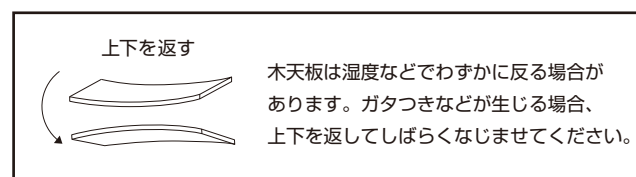

木天板の反りが回避しない場合


プラスドライバーを使い、お手持ちの
ビス※で下からビスを 2 カ所取付ける。
その上に木天板を乗せて、
しばらくなじませる。

※ [お客様準備] をご参照ください

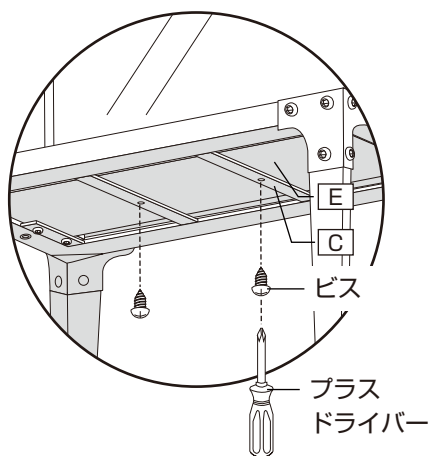


10 ドライヤーホルダーの取付

使用ボルト：4 で取り外した六角穴ボルト (小) × 2

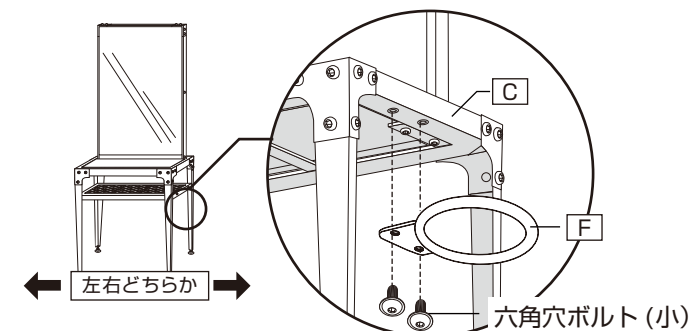


- 六角レンチを使い、[C] フレームの下穴の左右どちらかに
[4] で取外した六角穴ボルト (小) を 2 カ所取付ける。

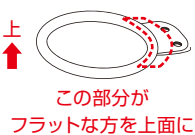


この部分に溶接跡の
凹凸がある方が裏面

11 本体のゆがみの確認とボルト固定

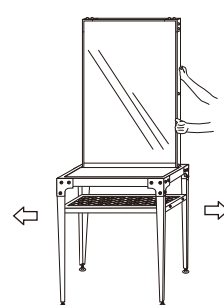

1. 前後左右に動かして、
本体に傾きがないか確認する。
※締込みがゆるい場合や、
ゆがみがある状態で使用すると、
破損するおそれがあります。

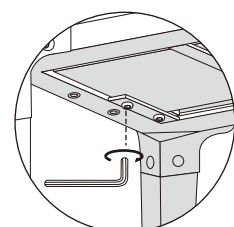

2. ボルトのゆるみがある力所を
すべて本締める。

12 アジャスター床固定

安全のため必ずおこなってください



使用ボルト



床固定用ビス
× 12

⚠ 必ず工事業者に依頼し、床の下地の確認をした上で作業してください。
お客様自身が作業されると事故の原因となり大変危険です。

1. アジャスターは安定した状態で、床の凸凹に合わせて
手で調整してください。付属のスパナを使い、
4 脚ともロックナットを固定してください。

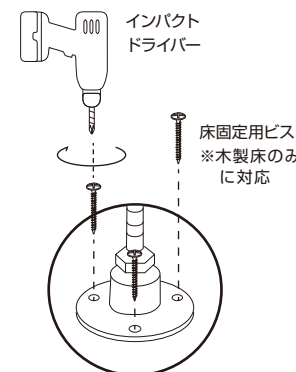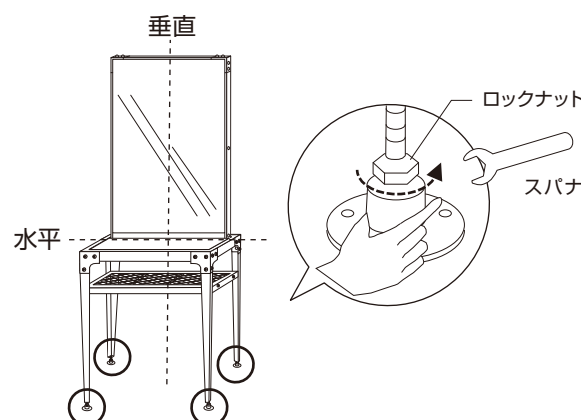

2. インパクトドライバーを使い、床固定用ビスで
床へ 3 カ所、4 脚とも固定する。



1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。