


SOL04.05
スツール
組立・取扱説明書

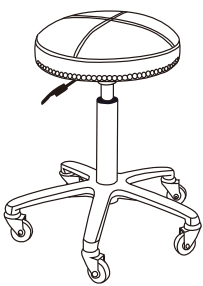

この度はマテリスツールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

フェイクレザー・鉄・アルミ・ステンレス / MADE IN CHINA

2026.09.04



❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。
商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は 5 日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。
弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただくため、あらかじめご了承ください。
※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただくため、返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
 - 未開封商品で、商品到着後 5 日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
 - お客様のお手元に配送され、**配送後 5 日以上** 経過している場合。
 - 購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
 - 商品を開封し利用された場合。
 - 開封し商品を組立てた場合。**
 - お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
 - お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
 - 商品箱を紛失された場合。
- ※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)



注意この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があります。必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から 5 日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立ててください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ててください。**

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具をゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色などの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。

⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

保証書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この保証書を大切に保管してください。
本保証書とともに、お買い求めのご注文書と、明細書を必ず保管してください。

保証期間	ご購入日より1年間
品番	☐ SOL04 ST00L ☐ SOL05 ST00L

Designed by Mateli in Japan Made in China

- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理または保証対象外となります。
 - 組立・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因で生じた破損、故障及び損傷。
 - 不適切な取扱いや不注意、誤使用により生じた破損、故障及び損傷。
 - 商品の使用目的以外でご使用になった場合の破損、故障、事故及び損傷。
 - お買上げ後の移動、輸送により生じた破損、故障及び損傷。
 - 弊社以外での修理、改造、分解等による破損、故障及び損傷。
 - 直射日光、風雨、湿気、電気製品からの熱等による変形、変色及び劣化。
 - 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天災地変、公害、異常電圧、その他外部要因による破損、故障及び損傷。
 - レザー類の破れ、変色、経年劣化、消耗部品の劣化・摩耗、錆び、変質、変色、その他これらに類似する状態。
 - ご注文履歴が確認できない場合、ならびに所有者が当初のご購入者様ではない場合。
 - 保証書にお買上げ年月日及び所定事項の未記入がある場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - その他、弊社にて保証適用外と判断した場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間終了後の修理等について、ご不明な点がございましたら弊社までお問合せください。

保証対応について

保証期間中、万が一故障が生じた場合には、弊社までお電話もしくはメールで連絡してください。
商品の状態を確認、保証書（納品書）のご提示をいただいた後、製品の欠陥により生じた故障は無償で、修理・部品交換などの手配をさせていただきます。

保証期間終了後

- 保証期間終了後は、商品の状態を確認のうえ、修理またはパーツ販売にて対応いたします。
※修理料金は次の内容で構成されています。
- ☐ 宅配修理 …… 修理代金＋往復送料

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く

STOOL 品番 SOL04/05

⚠ 注意 組立の前に必ずお読みください

組立の前に

- 部品が揃っていることをご確認ください。
- 初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。お問合せください。
- 組立前に商品の異常がないか十分に確認してください。組立後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねます。

取扱いについて

- 商品により風合いが多少異なります。

組立作業をはじめる前に


お客様準備	 滑り止めのついた手袋	製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
-------	--	---



必ずお二人以上で作業をおこなってください。



インパクトドライバーは使用しないで下さい。

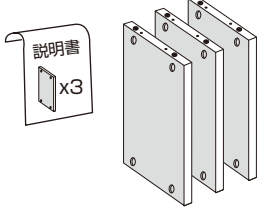

部品が揃っていることをご確認ください。




必ず **完成図** ・ **パーツ構成図** ・ **組立工程図** を一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。

1

完成形・本体部品名称

完成図

付属品

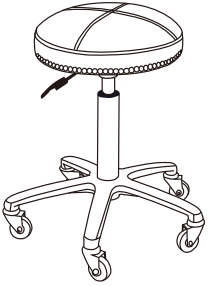

座面シート×1

座面カップ×1

ポンプ支柱×1

六角穴ボルト×4

フレーム×1

六角レンチ×1


キャスター×5

グリス×1

2

座面カップの取付


座面シートの裏面が見えるように床に寝かせ、付属の六角穴ボルトと六角レンチを使って、座面カップを4ヵ所しっかりと固定してください。

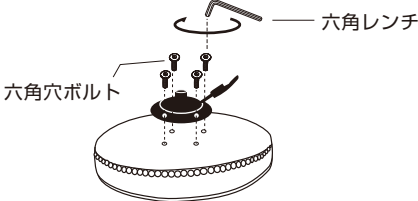

3


キャスターの取付&交換メンテナンスについて

キャスター取付方法

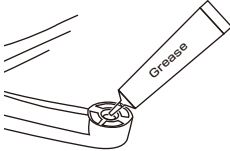

フレームのキャスター用全5穴に分けて、グリスをご注入ください。

※グリスの注入量にご注意ください。

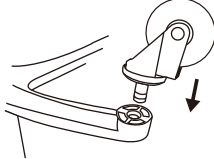

新しいキャスターをしっかりとはめ込んで、ご使用ください。


※指を挟まないようにご注意ください。

毛詰まり・破損などにより新品キャスターの交換をご希望される際はHPをご覧ください。
(1個/¥418 税込 + 送料)


※使用状態により、キャスターが固くはまっている場合があります。
※破損の原因となるため、ハンマーなどを使用しないでください。

4

本体の取付

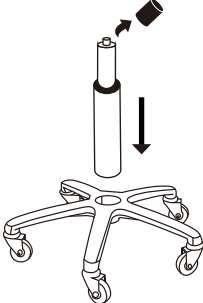


1. ポンプ支柱をフレーム穴にしっかりと差込んでください。
その後、ポンプに付いている保護キャップを取外してください。

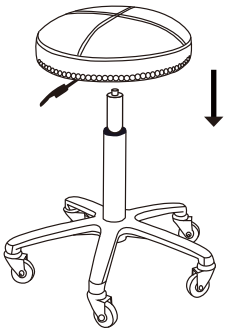

2. 座面カップの裏面中央穴を確認し、ポンプ支柱をしっかりと差込んでください。

！ 上下差込む方向に注意してください

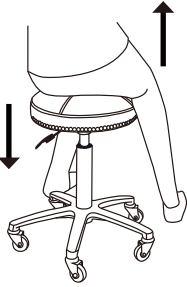

3. 実際に腰を掛けてテスト使用することで各パーツが完全に固定されます。

組上がったスツールに実際に腰掛けてポンプが正常に作動するかを確認


座面降下時の注意事項

体重 50kg 以上を目安にガス圧を調整しております

体重が軽い人の場合、一旦、上に上がった座面を下げるのが困難な場合がございます。不良品ではないためこちらの理由で返品・交換対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。また、新品のガスシリンダー内部の油が一部固まり、最初動きにくい場合がございます。椅子に座ったまま操作レバーをしっかりと引き上げ、何度か連続で動かしてください。

キャスターの交換・メンテナンスについて


キャスター交換

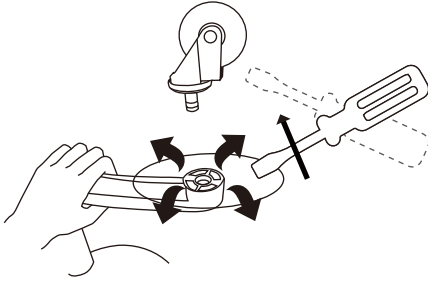

キャスター取外し方法

フレームを裏返して手で押さえ、キャスター付け根からマイナスドライバーを差込み、少しずつ位置をずらしながらキャスターを浮かせてください。

キャスター付け根から180℃ずらしながら

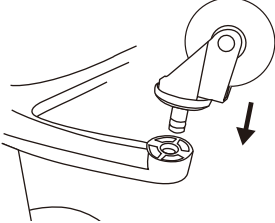

キャスター取付方法


新しいキャスターをしっかりとはめ込んで、ご使用ください。

※指を挟まないようにご注意ください。



参照動画

キャスターが音鳴りする場合

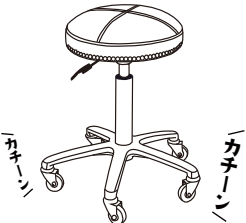


タイルやフローリング、モルタルなどの段差を通過する際、キャスター部分から異音が鳴る場合がございます。

カチン

カチン

潤滑油をさすと異音が軽減します

段差の衝撃でキャスターが脚の内部にあたるのが原因と思われます。キャスターのつなぎ目に潤滑油をさすことである程度異音が軽減されます。

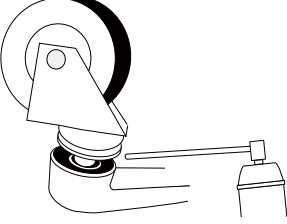


タイヤの外し方

！ 対象キャスター：A強化タイプ・D強化タイプのみになっております。



髪の毛などが絡んだタイヤ

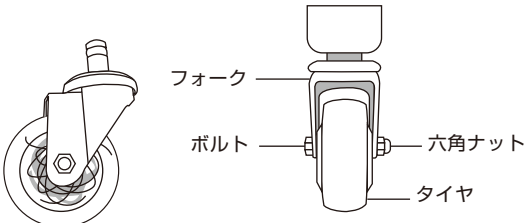


フォーク
ボルト
六角ナット
タイヤ


お客様準備




10mmスパナ x2

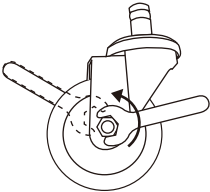


1. ボルトをスパナで押さえながら、スパナで六角ナットを取外してください。
※反時計回り

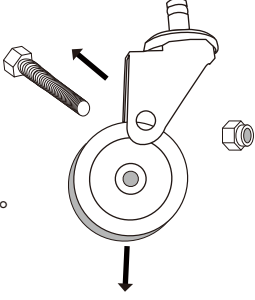

2. ボルトを取外し、タイヤをフォークから外してください。
毛詰まりなどを取り除き、タイヤを掃除してください。

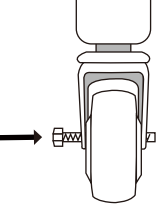

3. タイヤをフォークに差込んでください。
タイヤとフォークの穴位置を合わせ、ボルトを差し込んでください。

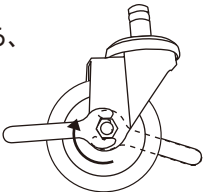

4. ボルトをスパナで押さえながら、スパナで六角ナットを固定してください。
※時計回り