


取扱説明書

照明器具 (ペンダントライト)

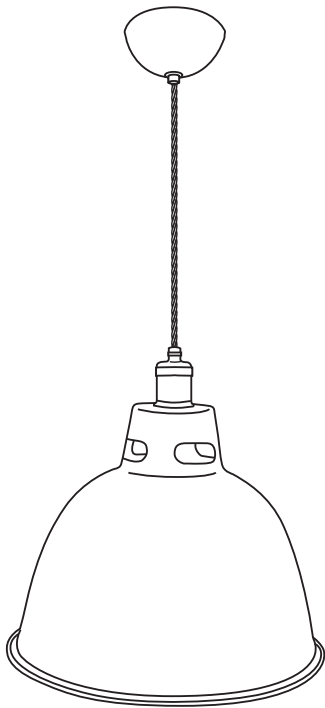

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

品番 LGT01
品名 PENDANT LIGHT ペンダントライト
照明器具(シーリングソケット)のみ1年間保証対象

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。
This product can not be used in foreign
countries as it is designed for japan only.

2025.12.10

弊社の定義する
初期不良に
あてはまらない
場合

以下の場合は交換対応することができません。
◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。◎未開封商品で、商品到着後 5 日以内に
返品・交換のご連絡をいただいていない場合。◎お客様のお手元に配達され、配達後 5 日以上経過している
場合 ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。◎商品を開封し
利用された場合、タグを取り外した場合。◎開封し商品を組立てた場合、または壁や床に取付けた場合
◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。◎お客様のご都合による、故意・過失・改造
加工を施した場合。◎商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきまして
も、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

△注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から 5 日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立ててください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書を参照して組立ててください。**
- 組立が必要な商品について、必ず二人以上で組立ててください。

△取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外の使用、座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。

△設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 取付指定商品 の指示がある商品について、必ず壁・床に固定した状態で使用してください。
- ミラーのある商品について、温度や湿度によって木が収縮し、ミラーにゆがみが生じる場合があります。

△末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

△免責事項

- 天災、第三者の行ため、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、 弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、 弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付【10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く】

安全にご使用いただくために

必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。

警告

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。

注意

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

禁止

この表示はしてはいけない（禁止の行為である）ことを表しています。

指示・強制

この表示は実行しなければならない（行為を強制または指示する）ことを表しています。

警告

強制

器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に取付けてください。※強度が不足している場合は必ず補強工事をしてから取付けてください。

禁止

器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの（カーテン）等の近くでのご使用は絶対にしないでください。

禁止

傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井でのご使用は絶対にしないでください。必ず平らな天井に取付けてください。

禁止

器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

禁止

点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。絶対に素手では触らないでください。

指示

器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご相談ください。

強制

製品の照射部分が、必ず天井・壁・床・照射物から50センチ以上離れるようにしてください。

禁止

器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの（カーテン）等の近くでのご使用は絶対にしないでください。

禁止

器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃え易いもの）を差し込まないでください。

禁止

指定の電球以外は使用しないでください。

禁止

器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご相談ください。

指示

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

禁止

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

禁止

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

注意

指示

天井の配線器具を確認してください
以下のいずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取付けてください。また壁面にスイッチパネルが無い場合は、電気店にご相談の上スイッチを取付けてから使用してください。

・角型引掛シーリング
（耐荷重5kg）

・丸型引掛シーリング
（耐荷重5kg）

・丸型フル引掛シーリング
（耐荷重5kg）

・引掛埋込ローゼット
（耐荷重5kg）

・フル引掛ローゼット
（耐荷重5kg）

禁止

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにしてください。

禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。

指示

器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。

禁止

器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶつかけたりしないでください。

禁止

器具や電球に着色等をしてしないでください。

指示

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

組み立て方

指示

製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。

1

ソケットのリングを回し外してください。

2

シェードの外側からソケットをはめ込み、内側からリングを回し固定してください。

3

シェードの内側から電球を回し固定してください。

4

固定ネジを左に回しながら外し、ゴムネジ、グリップ、天井カバーの順番に下へさせてください。

5

引掛プラグを天井の配線器具へ接続します。
天井に取付する場合
端子穴
端子ツメ
引掛プラグ
引掛プラグの端子ツメを天井配線器具の端子穴に接続し、右に回して取付けてください。
右方向に「カチッ」と音がするまで回転させてください。
天井から取り外す場合
引掛プラグのロック解除ボタンを親指で強く押さえたまま、左に回して取外してください。
ロック解除ボタンを押さえたまま、左方向に回転させてください。

6

天井カバーを押し上げ、グリップ、ゴムネジをはめ、固定ネジを固定してください。

高さ調節について

※作業の際は製品を必ず一旦天井から取外し、作業台などの安定した場所で高さ調節を行ってください。

7

ひもをお好みの長さに合わせ調節します。下図を参考に余分なひもは、コードクリップなどで最適な長さに調節してください。

電源コードの長さを調節する

電源コードを傷つけないよう慎重にコードクリップから引き出し、長さを調節してください。

電源コードを固定する

引き出した電源コードを押さえたまま、コードクリップを移動させて固定してください。

コードクリップ

コードクリップを移動

コードクリップ：別売り

本製品を天井へ取付る前に必ず確認してください

指示

下記の注意事項を必ずお読みいただき、取付作業を行う場合はどのような場合でも絶対に無理せず、必ず安全を確認したうえで作業を行ってください。お客様ご自身で本製品の取付が困難と思われる場合は、必ず販売店、もしくは専門業者にご相談ください。

●本品を取付ける天井位置に、配線器具が設置されており、かつ、梁などに固定されてあることを確認してください。
※同ページ注意事項「天井の配線器具」図参照

●梁、並びに配線器具が製品の重量に耐える強度を保持したものである事を確認してください。

●壁面にスイッチパネルが設置されている事を確認してください。
スイッチパネルが無い場合は、電気店にご相談の上スイッチパネルを取付けてから使用してください。

設置場所によっては天井の材質、構造、梁の有無など、条件は様々です。右図はあくまでも一例であり、取付の安全を保障するものではありません。必ず専門業者とご相談・ご確認のうえ、強度が不足しているようであれば補強工事を行ってください。

配線器具 梁
壁スイッチ

舟底天井
傾斜天井

右図の天井には取付できません！

完成図と各名称

完成図

各名称

推奨電球

口金のサイズ
E26

ワット数
100Wまで

電球の形状
ハウス電球

推奨電球以外の電球に交換する際は、下記の条件を確認してください。LED電球はメーカーによっては対応できない場合もございます。

1 口金のサイズ

口金のサイズが推奨電球と同じものをお選びください。

2 ワット数

ワット数が推奨電球と同等かそれ以下のものをお選びください。

3 電球の形状

製品に収まるサイズの形状のものをお選びください。

別売オプションの延長ソケットを使用することで口金の長さを調整できます。通常取付できない場合（電球が取付器具に当たって入らない場合など）も、電気工事なしで手軽に取付可能な長さに調整が可能です。

連結も可能

※延長ソケット別売

器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8～10年です。設置してから8～10年経ちますと、外見に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
（JIS C8105-1 解説による）

●周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。

●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

●不具合がございましたら、そのまま使用せず、専門業者にご相談ください。

お手入れ方法

●必ず電源を切ってから行ってください。

●安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い、接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。

●器具が汚れている場合は、柔らかな布か、または中性洗剤を含ませた柔らかな布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●器具を丸ごと水洗いしないでください。感電／焼損／サビの原因になります。

修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

電球の交換方法

点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。消灯後、器具が十分に冷めてから行ってください。

●必ず電源を切ってから行ってください。

●組み立て方を参考に指定の電球と交換してください。
（指定電球は器具に貼付してあります）

●電球はソケットに確実に取付けてください。

保証書【照明器具（シーリングソケット）のみ対象】（シェード：保証対象外）

この度は弊社商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
こちらの保証書を大切に保管してください。
本証とともに、お買い求めのご注文書と、明細書を必ず保管してください。

保証期間

ご購入日より1年間

品番

LGTC01

Designed by Mateli in Japan Made in China

1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
イ) 組立・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障及び損傷。
ロ) お買上げ後の移動、輸送により生じた破損、故障及び損傷。
ハ) 直射日光や、風雨、電気製品の熱などによる変形、変色。
ニ) 不適切な取り扱い、不注意により生じた破損、故障及び損傷。
ホ) 商品の使用目的以外にご使用になった場合での破損や事故及び損傷。
ヘ) 弊社以外での修理・改造などによる破損、故障及び損傷。
ト) 火災、地震、水害、落雷、墻害、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による破損、故障及び損傷。
チ) 保証書にお買上げ年月日・本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
リ) 保証書の提示がない場合。

2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
3. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間終了後の修理等について、ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

保証対応について

保証期間中、万が一故障が生じた場合には、弊社までお電話もしくはメールでご連絡ください。商品の状態を確認、保証書（納品書）のご提示をいただいた後、製品の欠陥により生じた故障は無償で、修理・部品交換などの手配をさせていただきます。

保証期間終了後

保証期間終了後は、診断後をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
◎技術料（診断・修理・調整・点検などの費用） ◎部品代（部品及び補助材料費） ◎出張料（技術者を派遣する費用）