


SNP07/08

シャンプーキャビネット [下台]

組立・取扱説明書

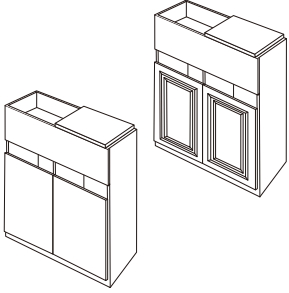

この度はマテリシャンプーキャビネットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。お読みいただいたあとは、大切に保管してください。

パーティクルボード・ポリ合板・MDF・PVC 合板・アイアン / MADE IN CHINA 2026.09.02

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。

商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。

万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。

弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。

※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合には交換対応することができません。

- ◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
- ◎未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
- ◎お客様のお手元に配送され、**配送後5日以上**経過している場合。
- ◎購入頂いた商品がSALE対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
- ◎商品を開封し利用された場合。
- ◎開封し商品を組立てた場合、または壁に取付けた場合。

- ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
- ◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
- ◎商品箱を紛失された場合。

※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

SHAMPOO CABINET（下台） 品番 SNP07D / 08D

⚠ 注 意 組立の前に必ずお読みください

- 組立の前に

 - 初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。お問合せください。
 - 組立前に商品の異常がないか十分に確認してください。組立後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねます。
 - この商品は工事業者取付指定商品ですので、取付は必ず工事業者に依頼してください。
 - 本商品は荷重のかかる商品です。壁の構造と材質を工事業者に必ず確認してください。
例) 下地の有無、取付ける壁の耐久性
- 取扱いについて

 - 扉をゆっくり開閉してください。変形・破損の原因となります。
 - 表面は防水性素材を使用しておりますが、表面に傷をつけると耐性が低下するため、お取扱いには十分にお気をつけください。
 - 商品により風合いが多少異なります。


 組立配送サービスは**開梱・組立・梱包材**の回収までとなります。
壁への設置は別途工事業者様に依頼してください。※設置例は別紙参照

 各部パーツの、「本体の方向」に注意し、必ず「上下」「左右」「前後」の方向を確認しながら、組立手順に沿って慎重に組立ください。※確認を怠った上でのパーツの破損は有償となります。

各パーツは、それぞれ組立工程に沿った・順番・方向があります。
誤った方向・順番で組立ると、変形、破損及び転倒や事故の原因となり危険です。


- 

本体の向きや順番を確認せずに組立
- 

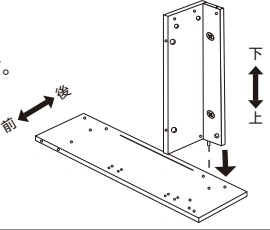指示に従った向きを確認して組立
- 

- 

必ずお二人以上で作業をおこなってください。
- 

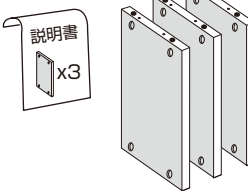インパクトドライバーは使用しないで下さい。
- 

部品が揃っていることをご確認ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

 **注 意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。**

⚠ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜の場所や凹凸のある床面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 必ず壁に固定した状態で使用してください。

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。

⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは


株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立兼1-2-4 受付 10:00～17:00 定休日/土日(祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く

⚠ 組立時で注意

ビス空回り


ビスを締めようとしても空回りする場合、下穴の樹脂(受け)が緩くなっている可能性があります。無理に強く差し込むと、板が割れたり、板を突き破ってしまう恐れがあります。

空回りした際は、下記の対処方法をご確認ください。

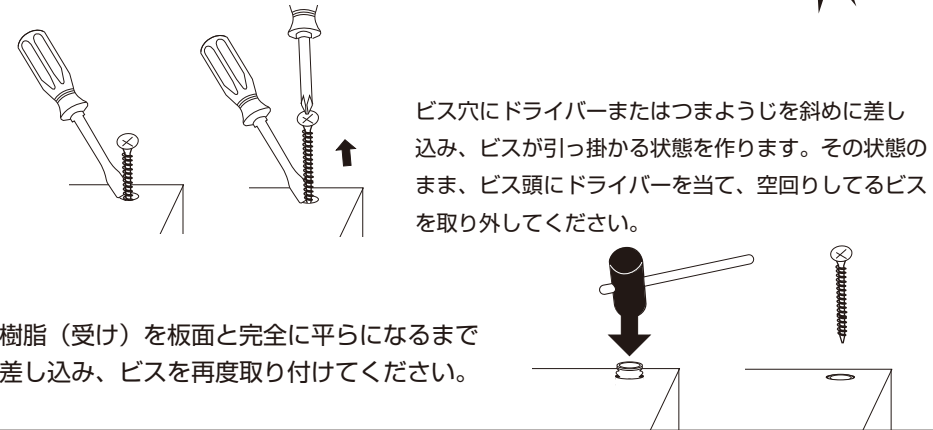

各パーツの下穴に樹脂の有無を確認してください


[カムロック(ビス)の下穴]と[扉(ビス)の下穴]
全てに[受け]が入っているかを確認してください。
入っていない場合はそのまま使用せず
付属の[受け]を差し込んでから組立てください。

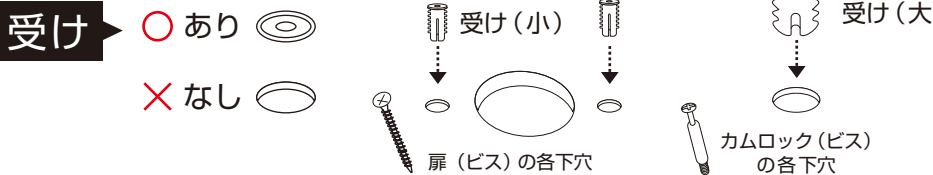


 **組立途中のボルトは必ず仮締めの状態で軽く締めてください。**
途中でしっかりと締めて固定しようと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

完成図・本体部品名称

パーツ構成図

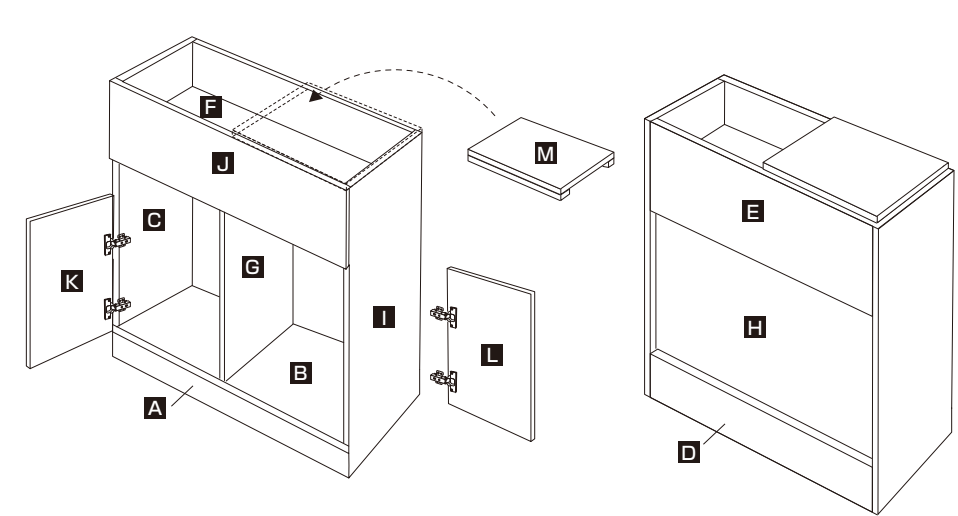

本体部品名称

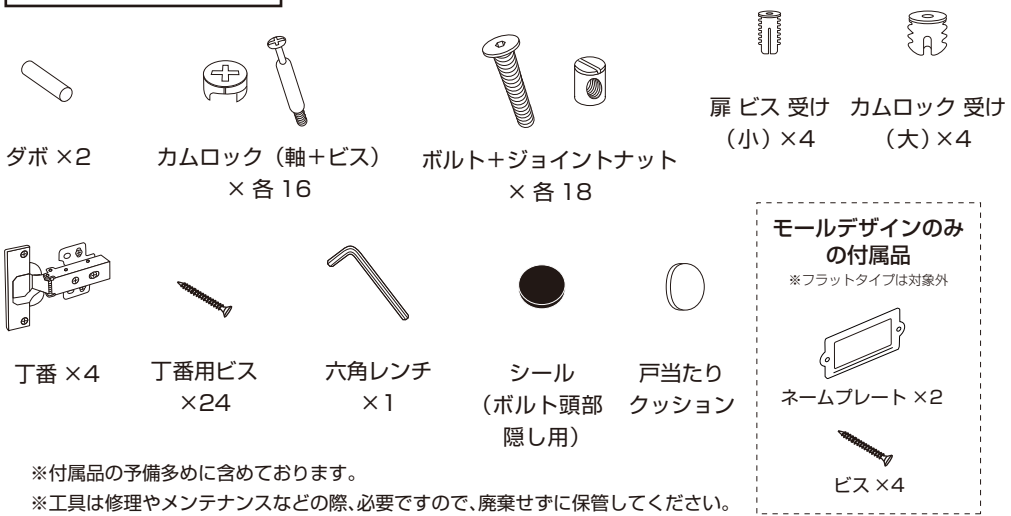

! 必ず 完成図・パーツ構成図・組立工程図を一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。

穴のガイド

穴の図 使用ビス等

□ 外側色
■ BOX 中面
(基本はブラック色)

C 左側板

I 右側板

A 底補強板 (前)

B 底板

F 天板

D 底補強板 (後)

G 仕切り板

J 前板

E 後板

M ホットキャビ置き台

H 背板

K 左扉

L 右扉

カムロックの使い方

① はめ込む

軸の の向きとビス下穴の向きをそろえて軸を埋め込みます。ビスを必ず垂直にはめ込んでください。

② ドライバーで回転

マイナスドライバーで軸を90°～180° 時計回りに回転させ、締めてください。

③ ぴったり固定

軸の受け2本の爪がネジの頭に引っ掛かり、板をピッタリ固定されます。

カムロック(ビス)の正しい取付け方


ネジ部分を最後まできちんと締めている状態です。

間違った取付け方

① ネジ部分が板から出ていること。
② ネジ部分を締めすぎ・差し込みすぎること。
③ ビスが斜めに差し込んでいること。

1 組立の準備


床を傷つけないように
柔らかい布や段ボール等を
敷いて作業する事をお奨めします。

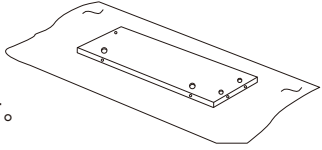


2 側板の丁番取付

Cと**I**それぞれの下穴の位置に、丁番を丁番用ビスで2カ所プラスドライバーで取付ける。

C 左側板




I 右側板



⚠ 重要

扉の開閉に関わる
大事なパーツです。
必ず4カ所固定
してください。

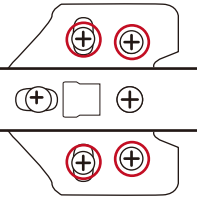

① ③ 対角線上に
④ ② 取付けて下さい。


プラスドライバーで
丁番のビスを調整する
ことで、扉のスレ
(上下左右)を合わせる
ことが可能。

(丁番調節方法は11参照)

⚠ 安全にご使用いただくために、必ず取付けてください。


ビスを全て取付けずに使用し、万が一扉が外れた場合の保証に関して一切責任を負いかねます。

3 BOX 中身の組立①

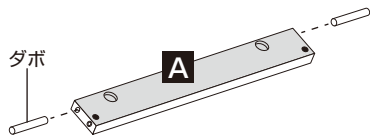


底補強板(前)**A**の下穴に
ダボを各2カ所取付ける。

5 BOX 中身の組立③ ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

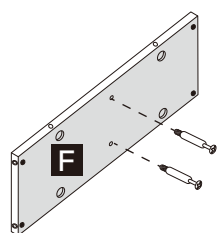


1. 天板**F**の下穴にプラスドライバー
を使い、カムロック(ビス)を
2カ所取付ける。

2. 仕切り板**G**を天板**F**と
組合せる。マイナス
ドライバーを使い、
カムロック(軸)を
2カ所取付ける。


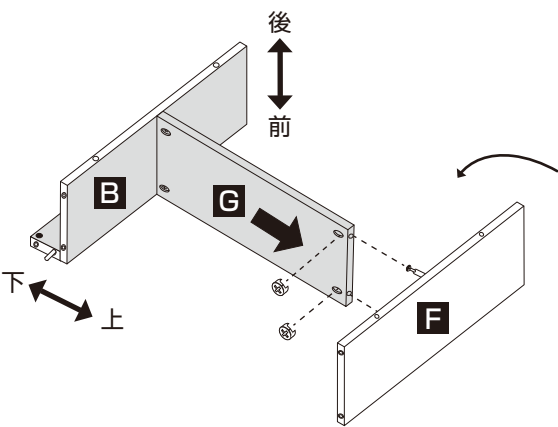


3. 左側板**C**を天板**F**、
底補強板(前)**A**、
底板**B**と組合せる。

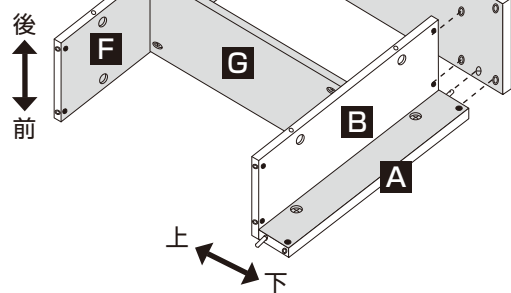


4. ジョイントナットを5カ所取付ける。


1. マイナス頭が見える
ようにナットを挿入
2. ジョイントナットの穴の
向きと板下穴の向きを
そろえて軸を埋め込む

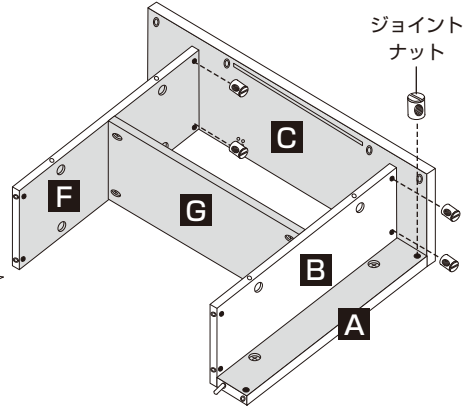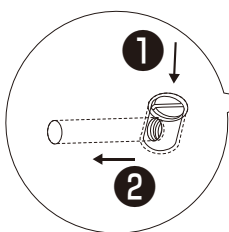


4 BOX 中身の組立② ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

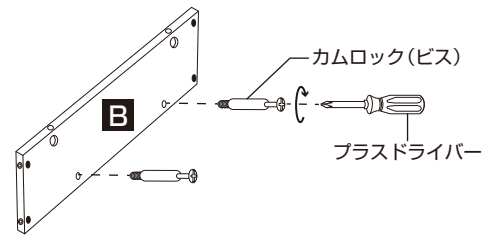


1. 底板**B**の下穴にマイナスドライバーを使い、
カムロック(ビス)を2カ所取付ける。

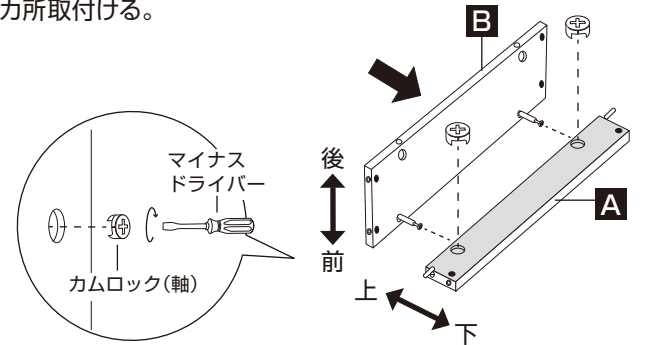

2. 底補強板(前)**A**を底板**B**と組合せる。
マイナスドライバーを使い、
カムロック(軸)を2カ所取付ける。

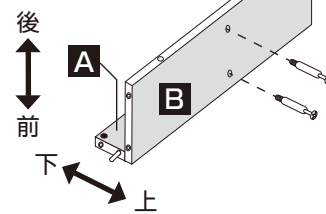


3. 底板**B**の下穴にマイナス
ドライバーを使い、カムロック(ビス)
を2カ所取付ける。

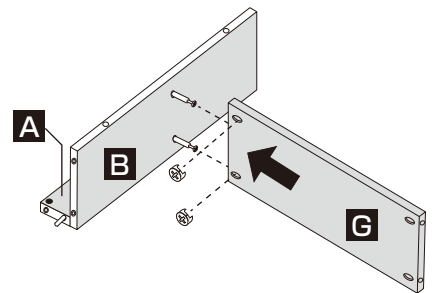


2. 仕切り板**G**を底板**B**と組合せる。
マイナスドライバーを使い、
カムロック(軸)を2カ所取付ける。

6 本体 BOX の組立① ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

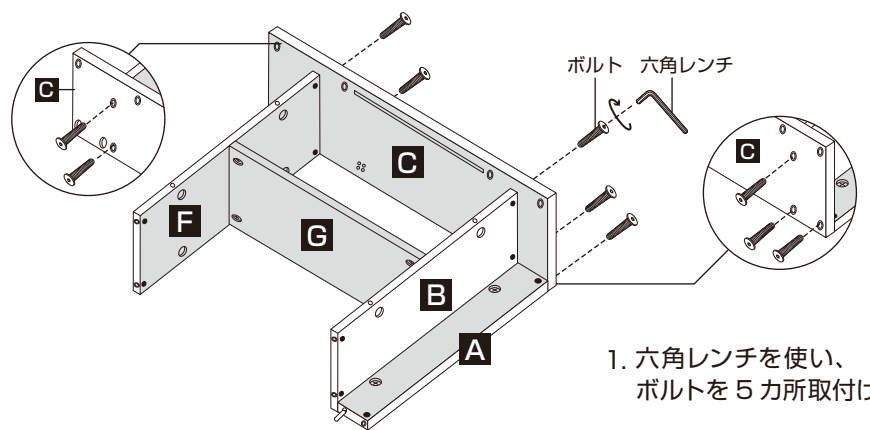


1. 六角レンチを使い、
ボルトを5カ所取付ける。

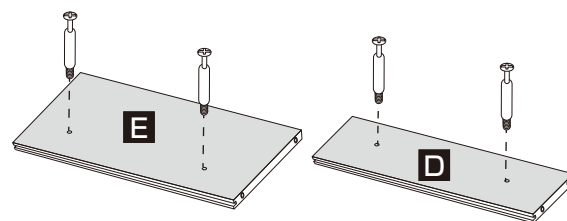


2. 底補強板(後)**D**と後板**E**の下穴に
プラスドライバーを使い、
カムロック(ビス)を各2カ所取付ける。


3. 底補強板(後)**D**を底板**B**と
組合せ、後板**E**を天板**F**と
組合せる。マイナスドライバー
を使い、カムロック(軸)を
4カ所取付ける。

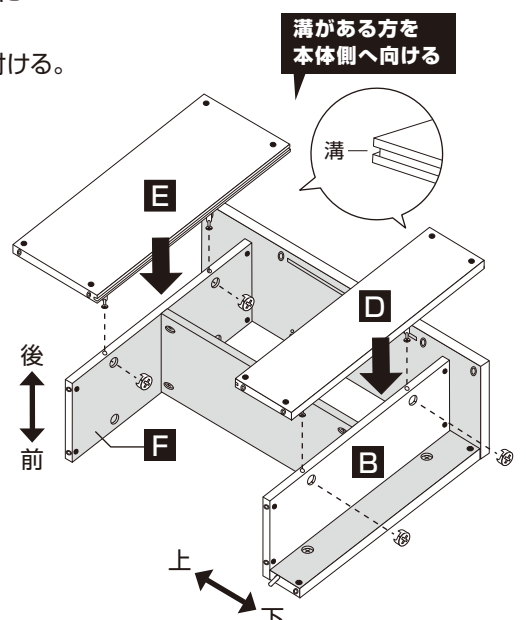


7 本体 BOX の組立② ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立ててください。

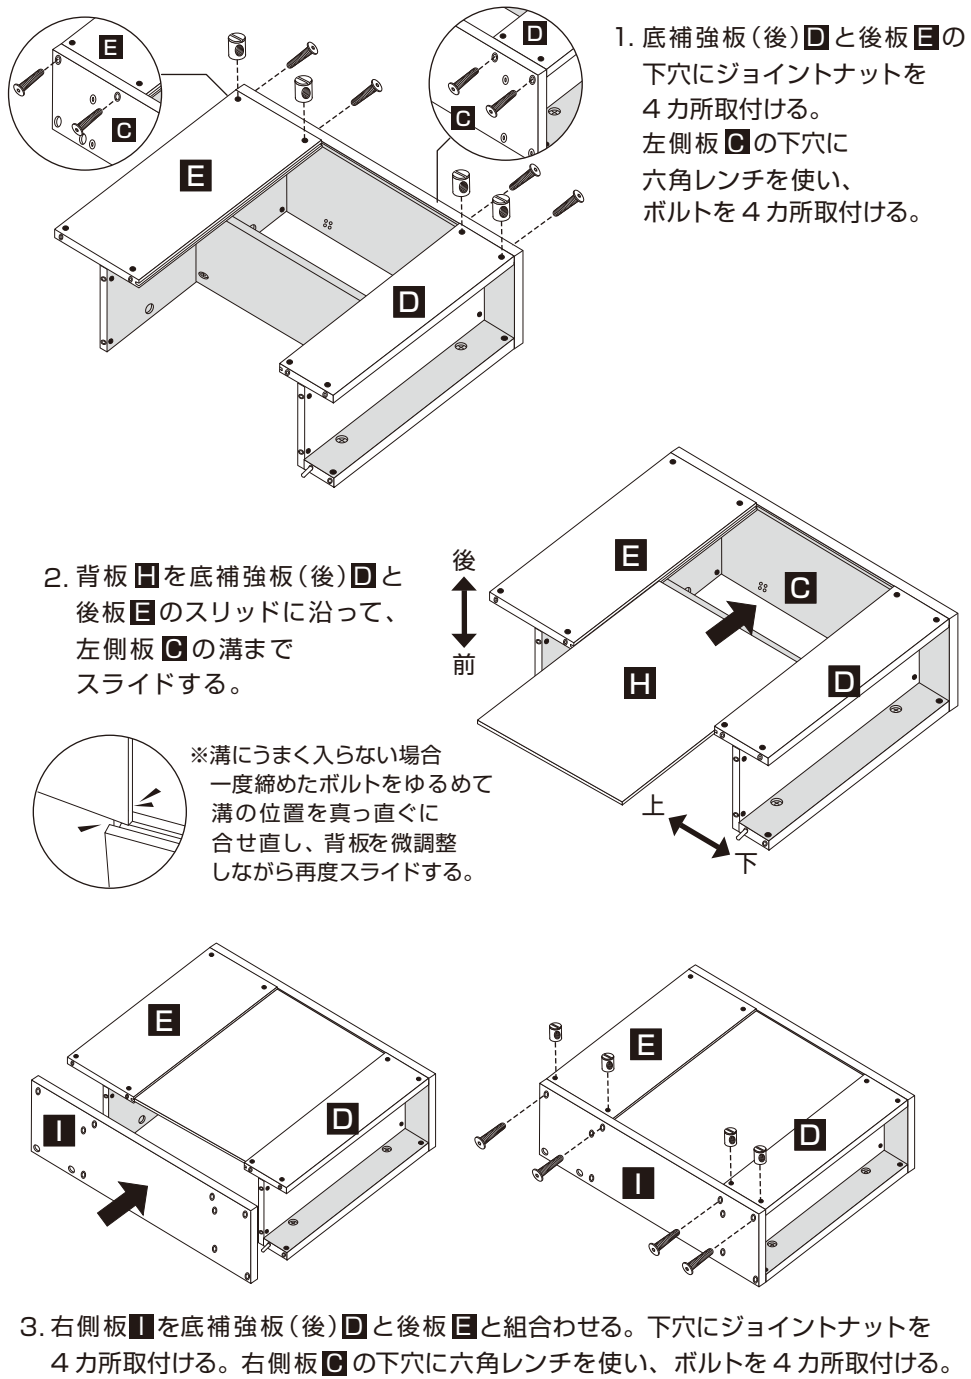


8 本体 BOX の組立③ ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立ててください。

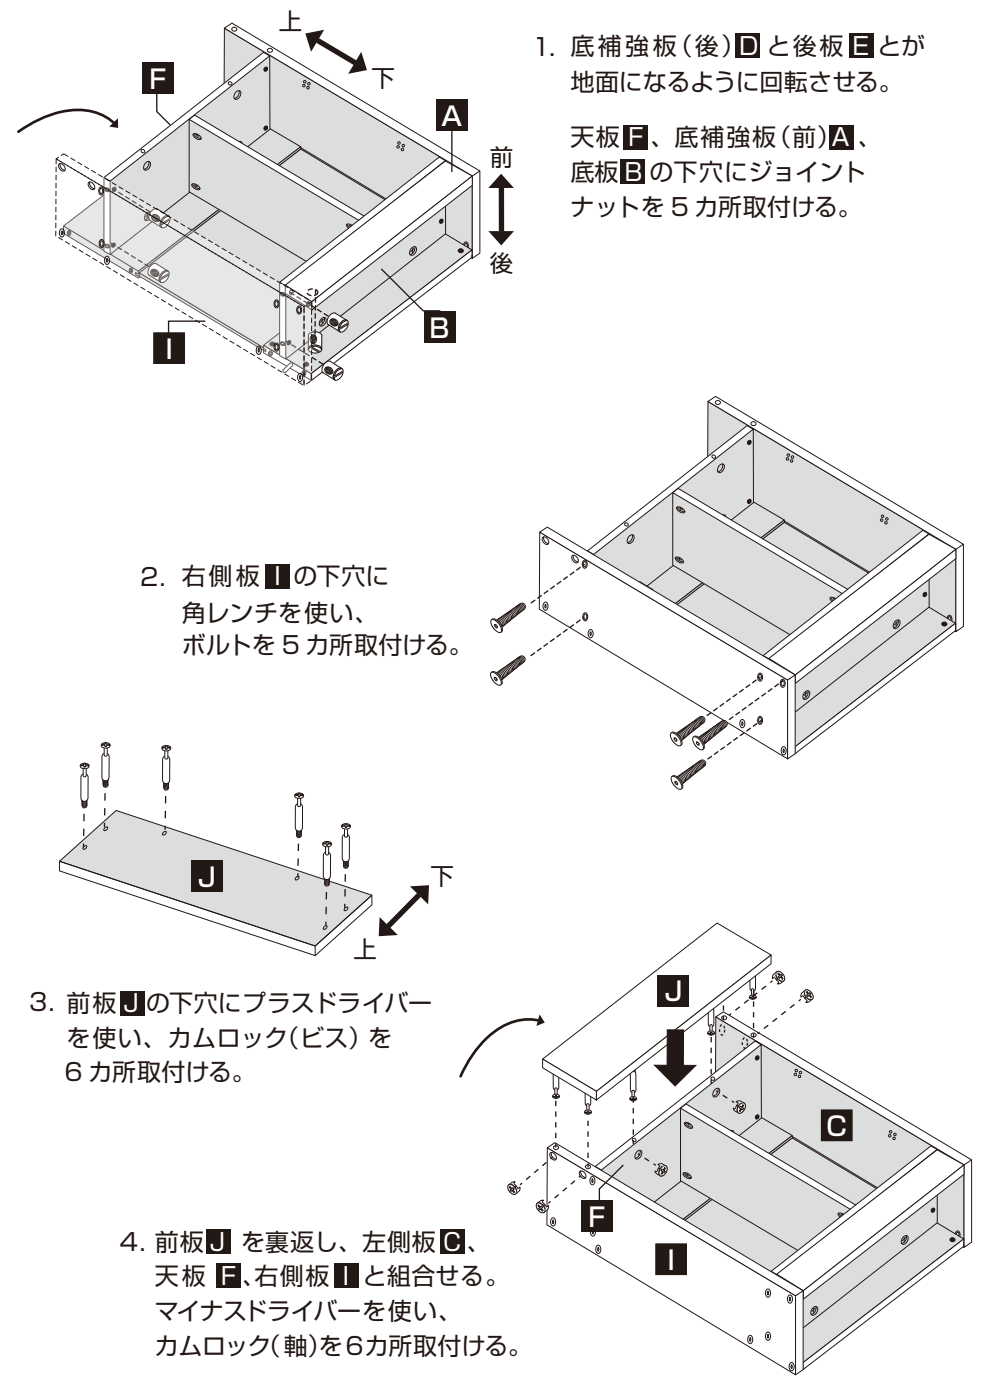

9 扉の取付

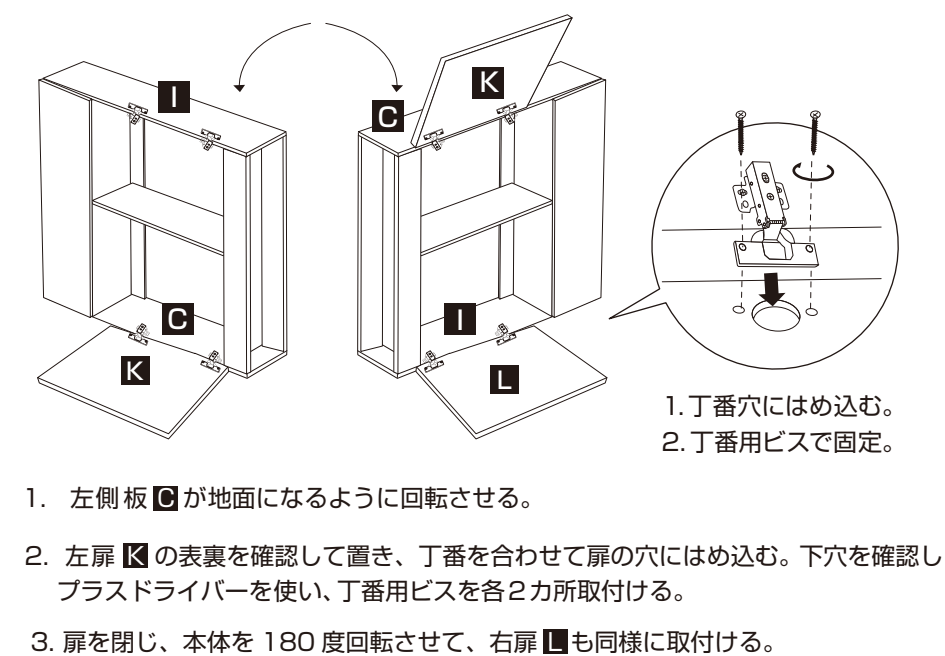


10 ネームプレートの取付 ※フラットタイプは対象外

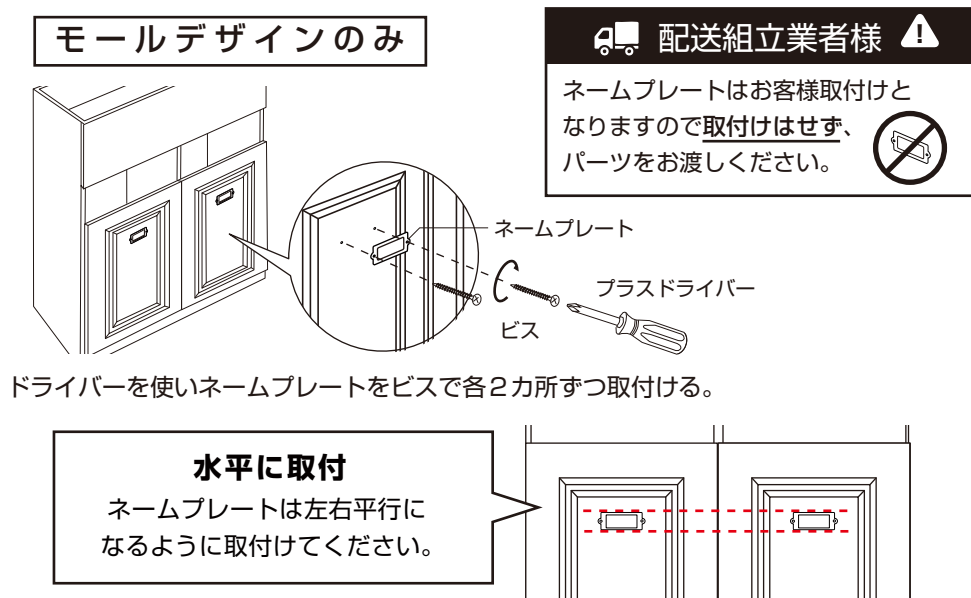

11 扉のズレを調整

キャビネット設置前に扉の隙間で確認をください。
プラスドライバーで、扉のズレ(上下左右)を調整してください。

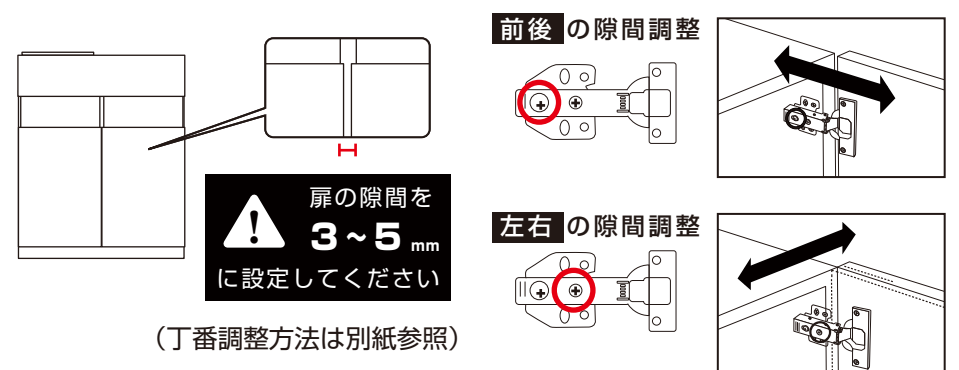

12 完成・本体のゆがみの確認とボルトの固定

