


SNP15D

シャンプーキャビネット [上台]組立式

組立・取扱説明書

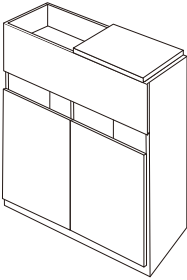

この度はマテリシャンプーキャビネット（下台）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。

お読みになったあとはいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

パーティクルボード・ポリ合板・アイアン /MADE IN CHINA

2026.07.31

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。

商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。

万が一初期不良があった場合は **5日以内に交換・返品のご連絡**をお願い致します。

弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。

なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただくため、あらかじめご了承ください。

※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
 - 未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
 - お客様のお手元に配送され、**配送後5日以上**経過している場合。
 - ご購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
 - 商品を開封し利用された場合。
 - 開封し商品を組立てた場合、または壁に取付けた場合。**
 - お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
 - お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
 - 商品箱を紛失された場合。
- ※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

SHAMPOO CABINET（下台） 品番 SNP15D

⚠ 注 意 組立の前に必ずお読みください

組立の前に

- 部品が揃っていることをご確認ください。
- 初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。お問合せください。
- 組立前に商品の異常がないか十分に確認してください。組立後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねます。
- この商品は工事業者取付指定商品ですので、取付は必ず工事業者に依頼してください。
- 本商品は荷重のかかる商品です。壁固定をする場合、壁の構造と材質を工事業者に必ず確認してください。
例) 下地の有無、取付ける壁の耐久性

取扱いについて

- 表面は防水性素材を使用しておりますが、表面に傷をつけると耐性が低下するため、お取扱いには十分にお気をつけください。
- 商品により風合いが多少異なります。


 組立配送サービスは**開梱・組立・梱包材**の回収までとなります。

 **各部パーツの、「本体の方向」に注意し、必ず「上下」「左右」「前後」の方向を確認しながら、組立手順に沿って慎重に組立ください。※確認を怠った上でのパーツの破損は有償となります。**

各パーツは、それぞれ組立工程に沿った・順番・方向があります。
誤った方向・順番で組立ると、変形、破損及び転倒や事故の原因となり危険です。


 本体の向きや順番を確認せずに組立

 指示に従った向きを確認して組立

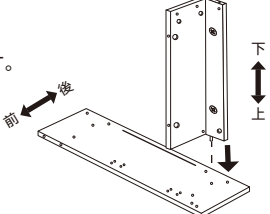

**必ずお二人以上で作業をおこなってください。**

**インパクトドライバーは使用しないで下さい。**

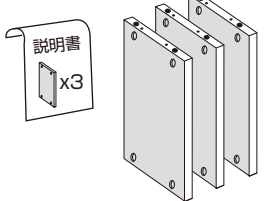**部品が揃っていることをご確認ください。**

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

 **注 意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。 ※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。**

⚠ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。壁が傾斜の場所や凹凸のある壁面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 固定の指示がある商品について、必ず壁に固定した状態で使用してください。

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。
- 製品に使用しているパーティクルボードは水分に弱く、吸湿によって膨張・変形することがあります。湿度の高い場所での使用はできる限り避けて、ご使用ください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。

⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは


株式会社 mateli（マテリ） TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く

⚠ 組立時で注意


ビス空回り

ビスを締めようとしても空回りする場合、下穴の樹脂（受け）が緩くなっている可能性があります。無理に強く差し込むと、板が割れたり、板を突き破ってしまう恐れがあります。

空回りした際は、下記の対処方法をご確認ください。

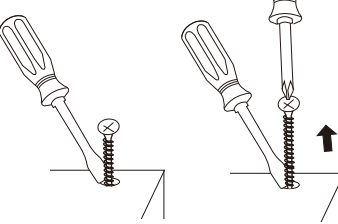


ビス穴にドライバーまたはつまようじを斜めに差し込み、ビスが引っ掛かる状態を作ります。その状態のまま、ビス頭にドライバーを当て、空回りしてるビスを取り外してください。

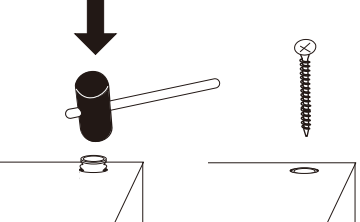

樹脂（受け）を板面と完全に平らになるまで差し込み、ビスを再度取り付けてください。


完成図・本体部品名称

完成図

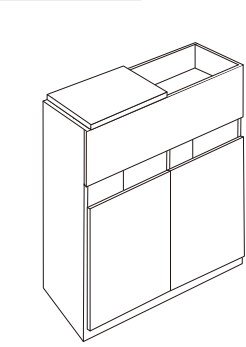


本体 約26.8kg

パーツ構成図

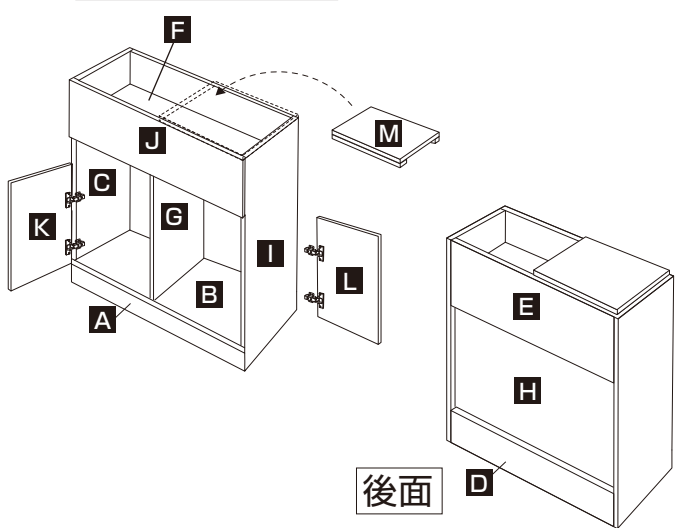

後面

本体部品名称


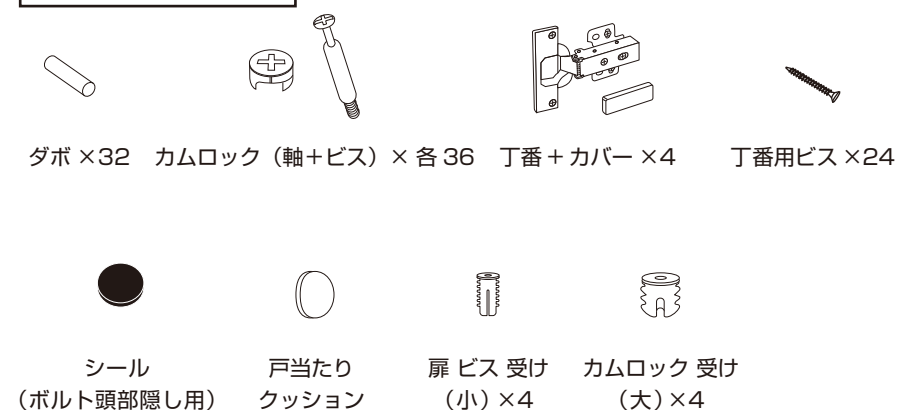


※付属品は予備として多めに含まれております。
※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。




必ず 完成図 ・ パーツ構成図 ・ 組立工程図 を
一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。


お客様
準備



穴のガイド

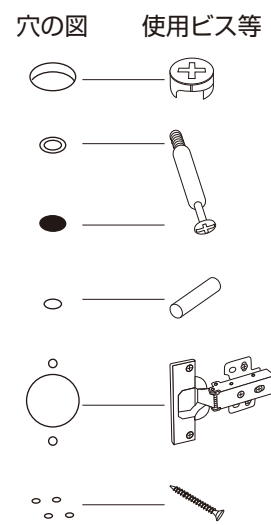


A 底補強板（前）

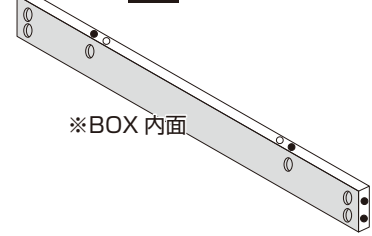


※BOX 内面

D 底補強板（後）

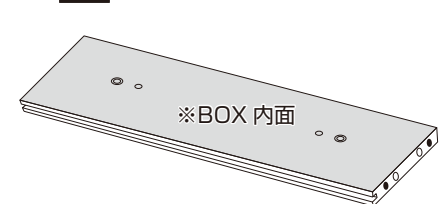


※BOX 内面

E 後板

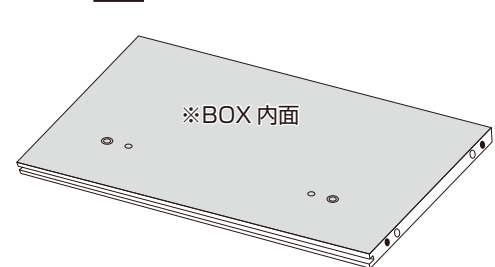


※BOX 内面

B 底板

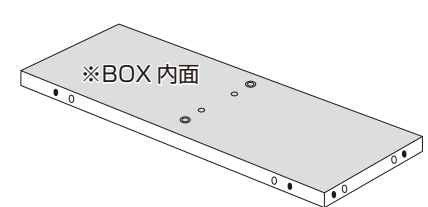


※BOX 内面

F 天板

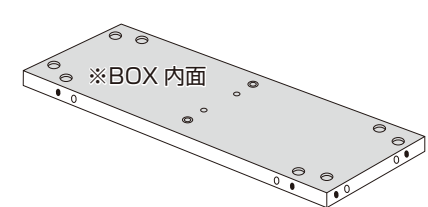


※BOX 内面

G 仕切り板

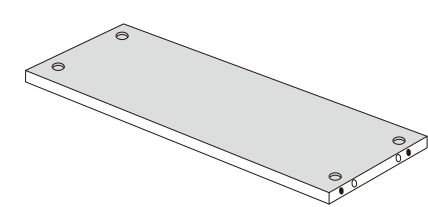

J 前板

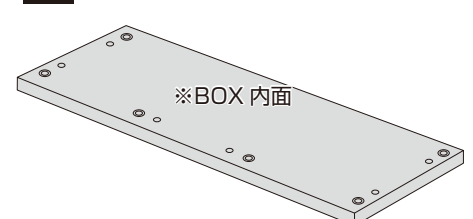


※BOX 内面

I 右側板




※BOX 内面

C 左側板

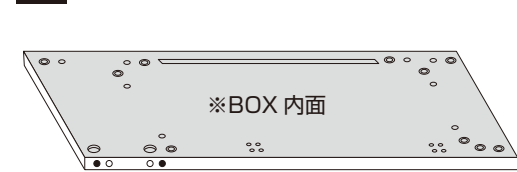


※BOX 内面

H 背板

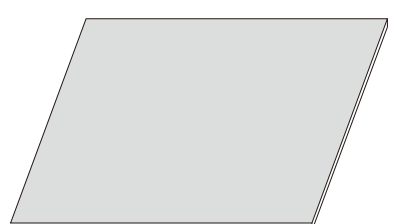


K 左扉

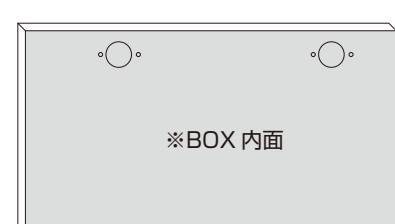


※BOX 内面

L 右扉

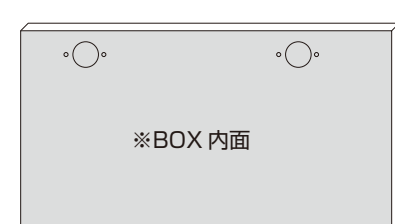

※BOX 内面

M ホットキャビ置き台

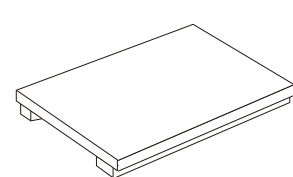


同じ商品でも入荷時期により、使用する部品が異なる場合があります。必ず同じ商品に付属してある部品を使用してください。


1 組立の準備

各パーツの下穴に樹脂の有無を確認してください

〔カムロック（ビス）の下穴〕と〔扉（ビス）の下穴〕
全てに〔受け〕が入っているかを確認してください。
入っていない場合はそのまま使用せず
付属の〔受け〕を差し込んでから組立ててください。

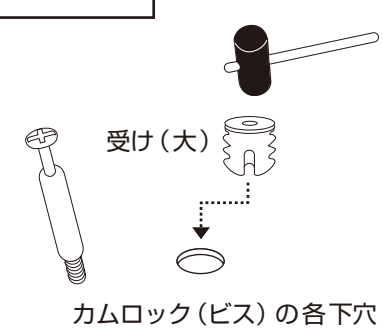


カムロック（ビス）の各下穴

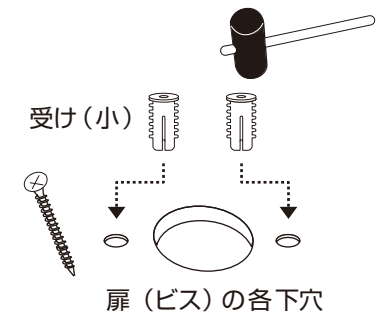

扉（ビス）の各下穴

布や段ボール等を敷く

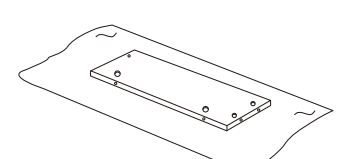


床を傷つけないように柔らかい布や段ボール等を
敷いて作業する事をお奨めします。


2 側板の丁番取付

Cと**I**それぞれの下穴位置に、丁番を丁番用ビスで2カ所ずつプラスドライバーで取付ける。

C 左側板

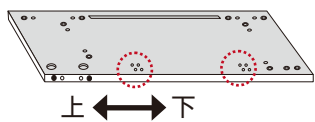


I 右側板

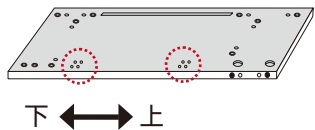

⚠ 重要


扉の開閉に関わる大事なパーツです。必ず4カ所固定してください。

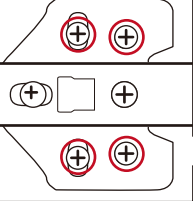

対角線上に取付けてください。

プラスドライバーで丁番のビスを調整することで、扉のズレ(上下左右)を合せることが可能。



(丁番調節方法は [9] 参照)

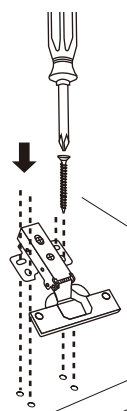

安全にご使用いただくために、必ず取付けてください。

ビスを全て取付けずに使用し、万が一扉が外れた場合の保証に関して一切責任を負いかねます。

カムロックの使い方

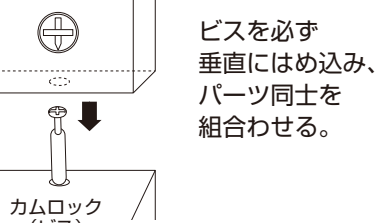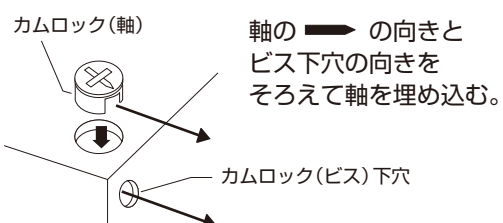


※少しでもゆがみがあると破損の危険性があります。




マイナスドライバーで軸を回転させ固定する。

4 BOX 中身の組立

※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

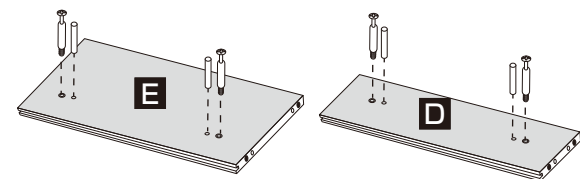


1. 後板**E**と底補強板(後)**D**にカムロック(ビス)とダボを各2カ所取付ける。

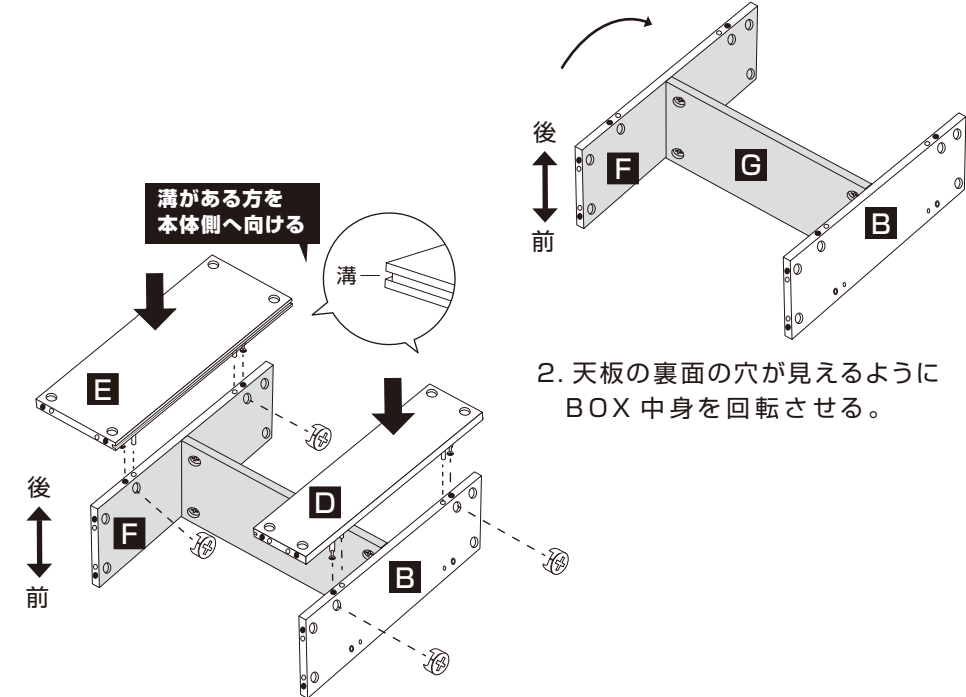


2. 天板の裏面の穴が見えるようにBOX中身を回転させる。

3. 底補強板(後)**D**を底板**B**と組合せ、後板**E**を天板**F**と組合わせる。マイナスドライバーを使い、カムロック(軸)を4カ所取付ける。

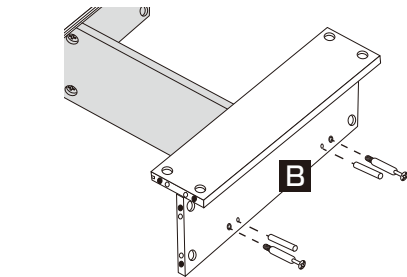


4. 底板**B**の下穴にカムロック(ビス)とダボを各2カ所取付ける。


3 BOX 中身の組立

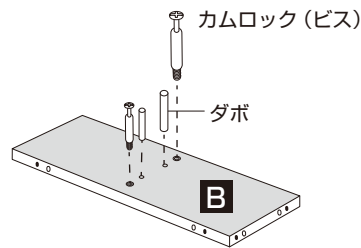


1. 底板**B**の下穴にプラスドライバーを使い、カムロック(ビス)とダボを各2カ所取付ける。

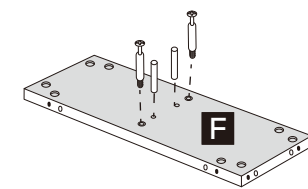

3. 天板**F**の下穴にカムロック(ビス)とダボを各2カ所取付ける。

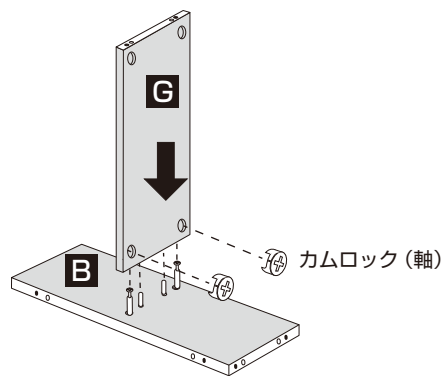


2. 仕切り板**G**を底板**B**と組合せる。マイナスドライバーを使い、カムロック(軸)を2カ所取付ける。

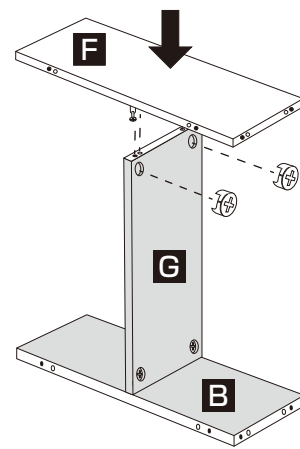


4. 天板**F**を仕切り板**G**と組合せる。マイナスドライバーを使い、カムロック(軸)を2カ所取付ける。

5 BOX 中身の組立


※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

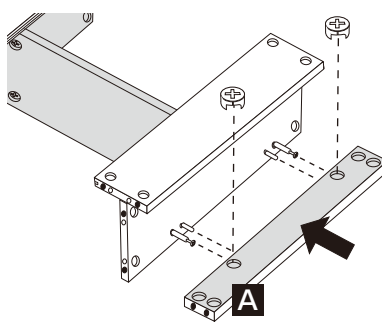

1. 底補強板(前)**A**を底板**B**と組合せる。マイナスドライバーを使い、カムロック(軸)を2カ所取付ける。

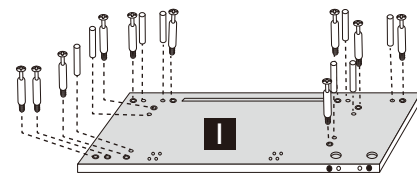


2. 右側板**I**の下穴にカムロック(ビス)を10カ所取付け、ダボを8カ所取付ける。

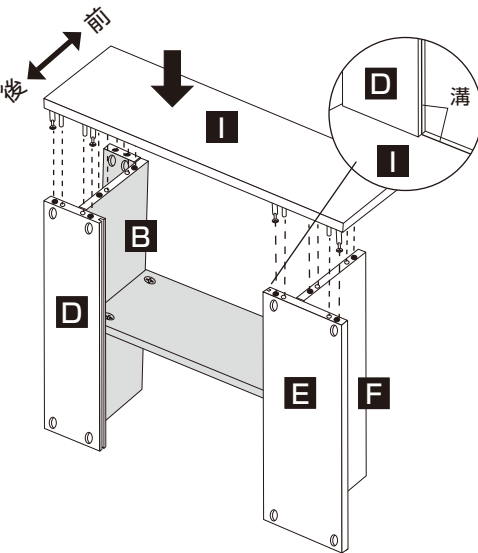


右側板の溝が底補強板(後)と後板の溝に合うようにご注意ください。

3. 右側板**I**を裏返して底補強板(前)**A**、底板**B**、底補強板(後)**D**、後板**E**、天板**F**と組合せる。

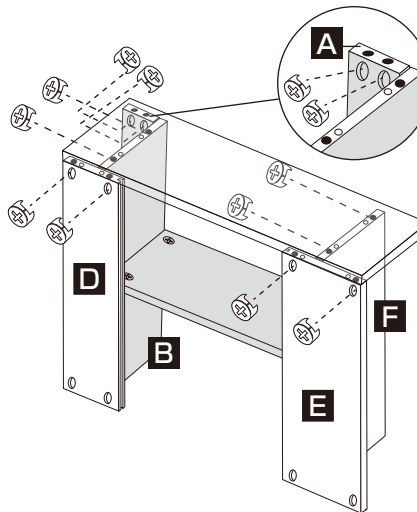


4. 底補強板(前)**A**、底板**B**、天板**F**の内側、底補強板(後)**D**、後板**E**の外側にドライバーを使い、カムロック(軸)を10カ所取付ける。

6 本体 BOX の組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

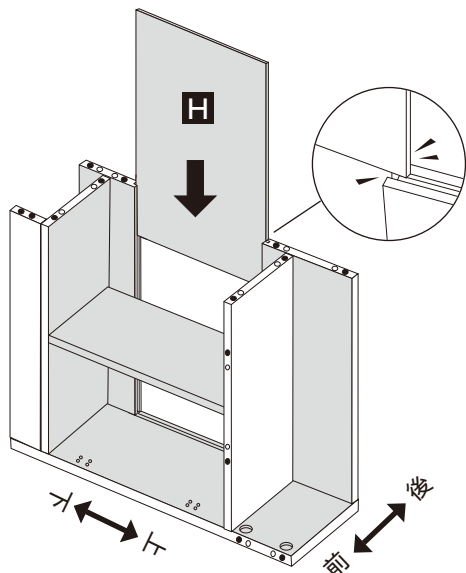


※溝にうまく入らない場合
一度締めたボルトをゆるめて
溝の位置を真っ直ぐに
合せ直し、背板を微調整
しながら再度スライドする。

1. 本体の右側板 **I** が地面になるように回転させる。背板 **H** を **E** **D** のスリッドに沿って上からスライドする。

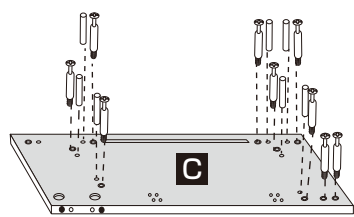


2. 左側板 **C** の下穴にカムロック (ビス) を 10 カ所取付け、ダボを 8 カ所取付ける。

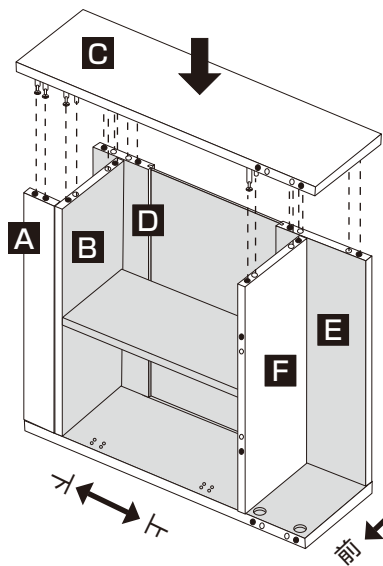


3. 左側板 **C** を裏返して、底補強板 (前) **A**、底板 **B**、底補強板 (後) **D**、後板 **E**、天板 **F** と組合せる。


7 本体 BOX の組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

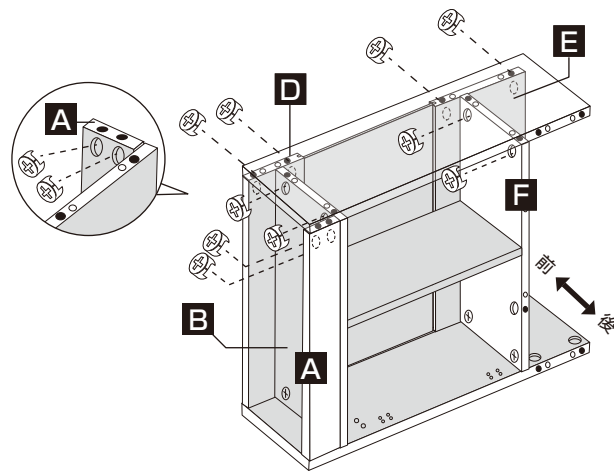

1. 底補強板 (前) **A**、底板 **B**、天板 **F** の内側、底補強板 (後) **D**、後板 **E** の外側にマイナスドライバーを使い、カムロック (軸) を 10 カ所取付ける。

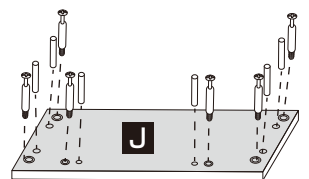


2. 前板 **J** の下穴にカムロック (ビス) とダボを各 6 カ所取付ける。

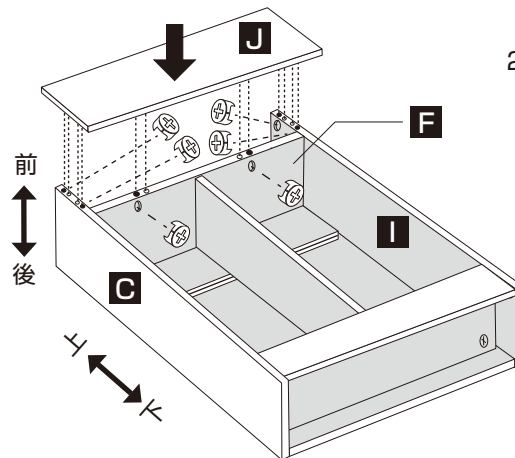

3. 底補強板 (後) **D**、後板 **E** が地面になるように回転させる。前板 **J** を裏返し、左側板 **C**、天板 **F**、右側板 **I** と組合せる。マイナスドライバーを使い、カムロック (軸) を 6 カ所取付ける。

8 扉の取付

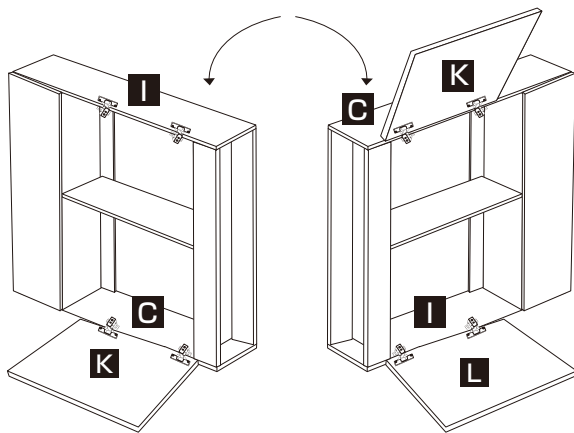


1. 丁番穴にはめ込む。
2. 丁番用ビスで固定。



1. 左側板 **C** が地面になるように回転させる。
2. 左扉 **K** の表裏を確認して置き、丁番を合わせて扉の穴にはめ込む。下穴を確認しプラスドライバーを使い、丁番用ビスを各 2 カ所取付ける。
3. 扉を閉じ、本体を 180 度回転させて、右扉 **L** も同様に取付ける。

9 扉のズレを調整



1. キャビネット設置前に扉の隙間で確認をください。プラスドライバーで、扉のズレ (上下左右) を調整してください。

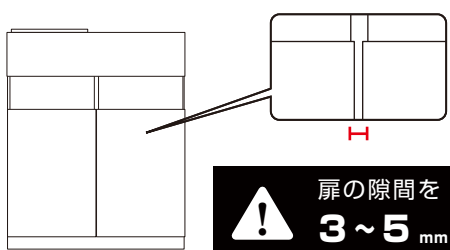

前後の隙間調整

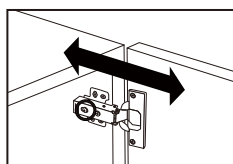


左右の隙間調整

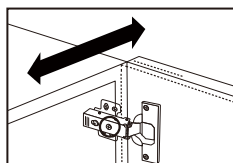


(丁番調整方法は別紙参照)

2. 丁番にカバーをはめる。




10 完成・本体のゆがみの確認とボルトの固定

1. 本体を正常な方向に起こし、前後左右に動かして傾きがないか確認し、ボルトをすべて本締めする。

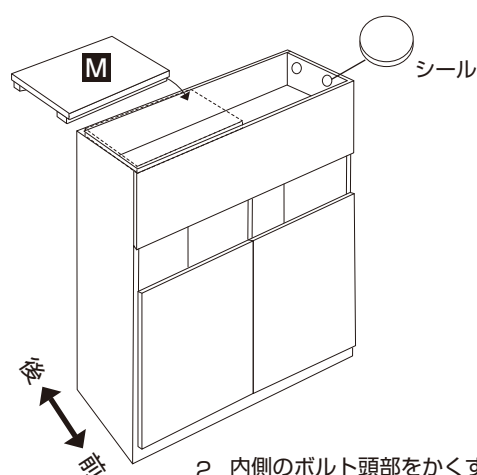

組立時に汚れた場合は、柔らかい布などできれいに拭き取ってください。

2. 内側のボルト頭部をかくすためシールを貼る。

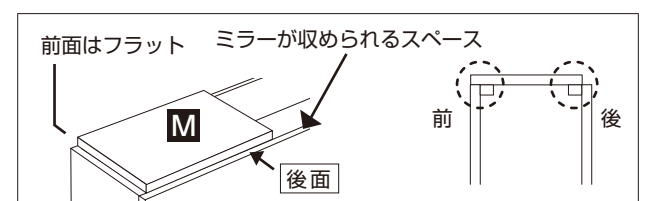


3. ホットキャビ置き台 **M** の前後を確認し乗せる。

※壁への設置は工事業者様へ別途ご依頼してください。
(推奨設置方法・丁番調節方法は同梱別紙参照)

壁にミラーを設置できるように、あえて後側にスペースができる設計です。
正面からフラットになる向きでにらせてください。

扉がぶつかりそうな力所に、戸当たりクッションを貼ることを推奨します。

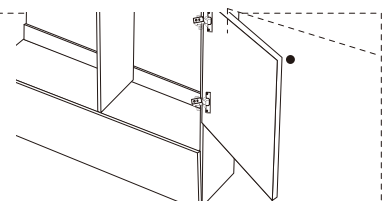

1 ヶ月に 1 ~ 2 回ほど定期的にメンテナンスをおこなってください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。