


DES14-JLFO1

アイアンドレッサー ローガン[片面]

組立・取扱説明書

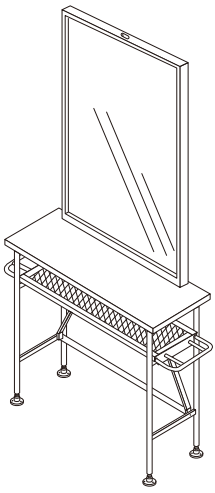

この度はマテリアアインドレッサーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよく読みになり、
十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるところに
大切に保管してください。

木・アイアン・MDF・ミラー / MADE IN CHINA

2024.04.24

必ずお読みください	
初期不良商品の交換について	商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。
一部部品が初期不良の場合	不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。
弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合	以下の場合は交換対応することができません。 ○イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。○未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。○お客様のお手元に配達され、配達後5日以上経過している場合 ○ご購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。○商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。○開封し商品を組立てた場合、または壁や床に取付けた場合 ○お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。○お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。○商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

DRESSER

工事業者取付指定商品 取扱説明書

安全にご使用いただくために

組立前に必ずお読みください

【重要】


この商品は組立途中に床への固定が必須となります。
万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



必ず組立前に工事業者と一緒に、床の下地の確認と、
固定の手順を確認してください。
※床が木製以外(石・コンクリート等)の場合、専用のビスやアンカー等は工事業者様とご相談の上ご用意ください。

完成図

付属品

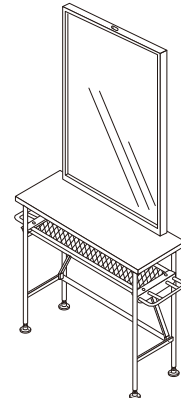

天板

フレーム

棚

ドライバーハンガー

ポール

上部

梁×2

脚フレーム×2

※ボルトの種類に注意してください

ボルトA (長さ/1番) ×6

ボルトB (長さ/2番) ×4

ボルトC (長さ/3番) ×6

ボルトD (長さ/4番) ×8

ボルトE (長さ/5番) ×2

スプリングワッシャー ×6

ワッシャー (小) ×4


ワッシャー (大) ×2

床固定用アジャスター ×4 (本体付属)

床固定用ビス×12 ※木製床のみに対応

スパナ

お客様準備工具

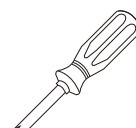

プラスドライバー (先端形状2番)



六角レンチ

※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。



製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手(滑り止めの付いたもの)や手袋などを着用してください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- 使用前のご注意
- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
 - 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
 - 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
 - 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。
- 組立上のご注意
- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
 - 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
 - 製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
 - 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書を参照して組立てください。**
 - 組立が必要な商品について、必ず二人以上で組立てください。

- 取扱上のご注意
- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外の使用、座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。
- 設置上のご注意
- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
 - 固定の指示がある商品について、必ず壁・床に固定した状態で使用してください。
 - ミラーのある商品について、温度や湿度によって木が収縮し、ミラーにゆがみが生じる場合があります。

- 末永くご使用いただくために
- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
 - 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

- お手入れについて
- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
 - アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

- 免責事項
- 天災、第三者の行ため、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
 - 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付【10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く】

1 ドライヤーハンガーと棚・脚の取付

使用ボルト

①床に柔らかい布や段ボール等を敷き、ドライヤーハンガー（左右ご希望の向き）と棚を六角レンチを使い、ボルトDで4箇所固定してください。ゆがみがないことを確認し、すべてのボルトを六角レンチを使い、本締めしてください。

六角レンチ

ボルトD×8

六角レンチ

ボルトD

棚

ドライヤーハンガー

棚の向き
※底面の中央フレームにボルト穴がある方が後方

向き

後方

棚サイドの羽

棚

脚フレーム

脚フレームの向き
【左右共通】

前方

後方

脚フレームの外側にかぶせる

脚フレーム

棚

ボルトD

六角レンチ

②棚と脚の向きを確認し、棚の両サイドの羽を脚フレームの中段にかぶせてください。
※表面に傷が付かないように注意してください。

③脚フレームと棚の下穴を確認し、六角レンチを使い、ボルトDで4箇所固定してください。

2 天板とフレームの取付

使用ボルト

①天板下穴の位置と、フレーム突起の位置が同じ方向になるように裏返して置いてください。（フレーム突起为天板に引付く様に重ねる）
※天板は金属ナットが埋め込まれた下穴がある側が底面です。

天板

フレーム突起

後方

前方

底面

天板下穴

底面

六角レンチ

ボルトB

ワッシャー (小)

フレーム

後方

前方

天板

底面

②フレーム（底面）と天板（底面）の下穴を確認し、「ワッシャー (小)」→「ボルトB」の順に六角レンチを使い4箇所固定してください。

③ゆがみがないことを確認しすべてのボルトを六角レンチを使い、本締めしてください。

3

脚フレームと天板フレームの取付


使用ボルト



①脚部を設置する場所に立たせてください。

②天板の向きを確認し、脚フレームの上段に天板下のフレームをはめ込んでください。

③脚フレーム上段の下穴と、天板下フレームの下穴を確認し、六角レンチを使い、六角穴ボルトCで4箇所固定してください。

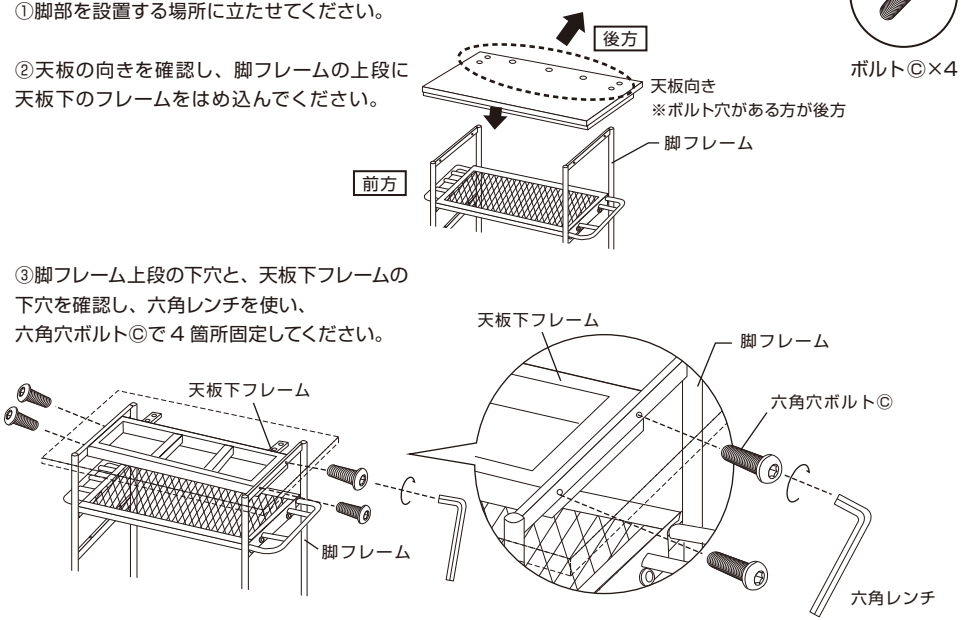

ボルトC×4

4


ボールの取付

使用ボルト



①脚フレーム下段内側の下穴に、ボールをセットしてください。

②脚フレーム外側から、ボール両側にボルトAをはめ込み、手で3回程度回し入れた状態にしてください。

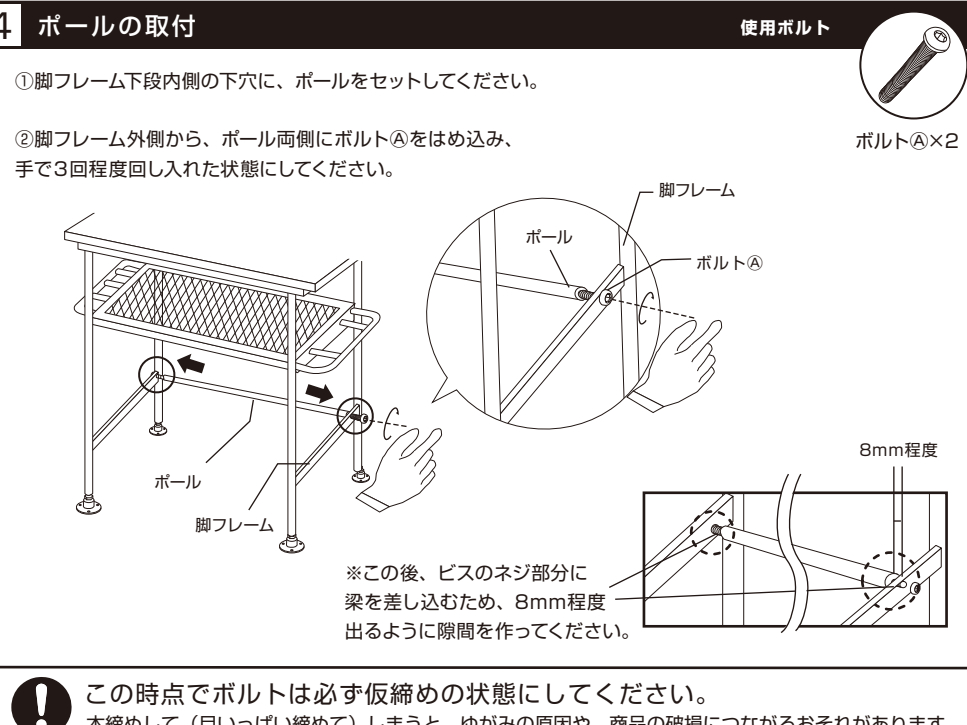

ボルトA×2

※この後、ビスのネジ部分に梁を差し込むため、8mm程度出るように隙間を作ってください。

7

上部の取付 2


使用ボルト



①倒れないように1人が上部を支えてください。

②もう一人が下から天板の下穴を確認し、「ワッシャー（大）」→「スプリングワッシャー」→「ボルトC」の順に六角レンチを使い2箇所固定してください。

③さらに、フレームの下穴を確認し、「スプリングワッシャー」→「ボルトA」の順に六角レンチを使い4箇所固定してください。

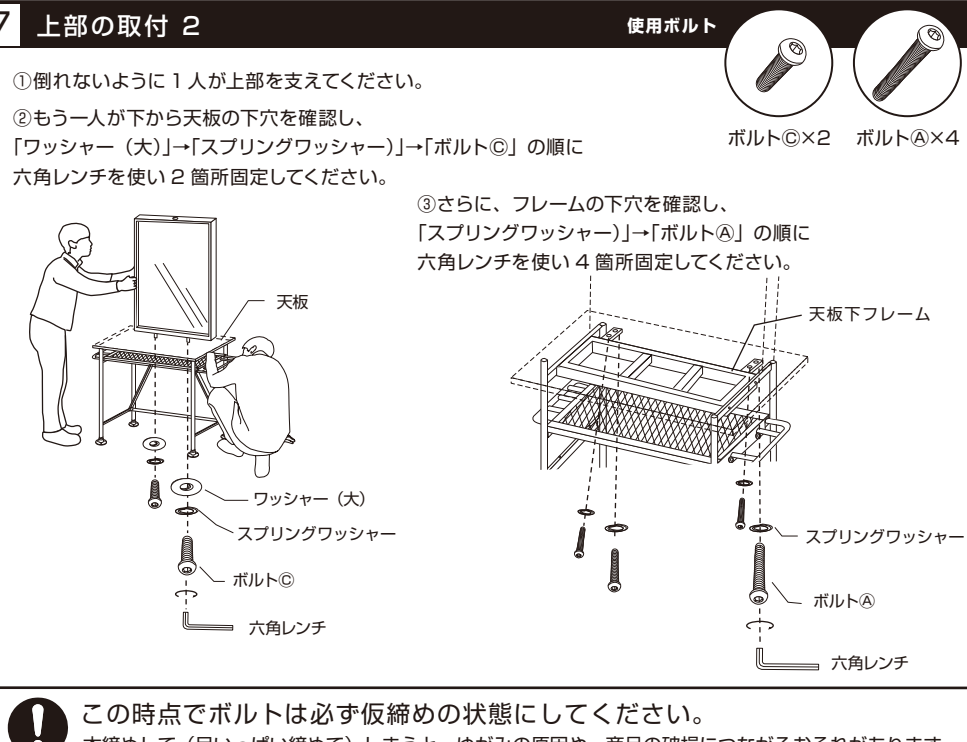

ボルトC×2

ボルトA×4

8

本締めとアジャスター床固定

安全のため必ずおこなってください




必ず工事業者に依頼し、床の下地の確認をした上で作業してください。お客様自身が作業されると事故の原因となり大変危険です。

①本体にゆがみや傾きがないか確認してください。

②すべてのボルトを六角レンチを使い、本締めしてください。

③アジャスターは安定した状態で、床の凹凸に合わせて手で調整してください。付属のスパナを使い、4脚ともロックナットを固定してください。

④インパクトドライバーを使い、床固定用ビスで床へ3箇所、4脚とも固定してください。

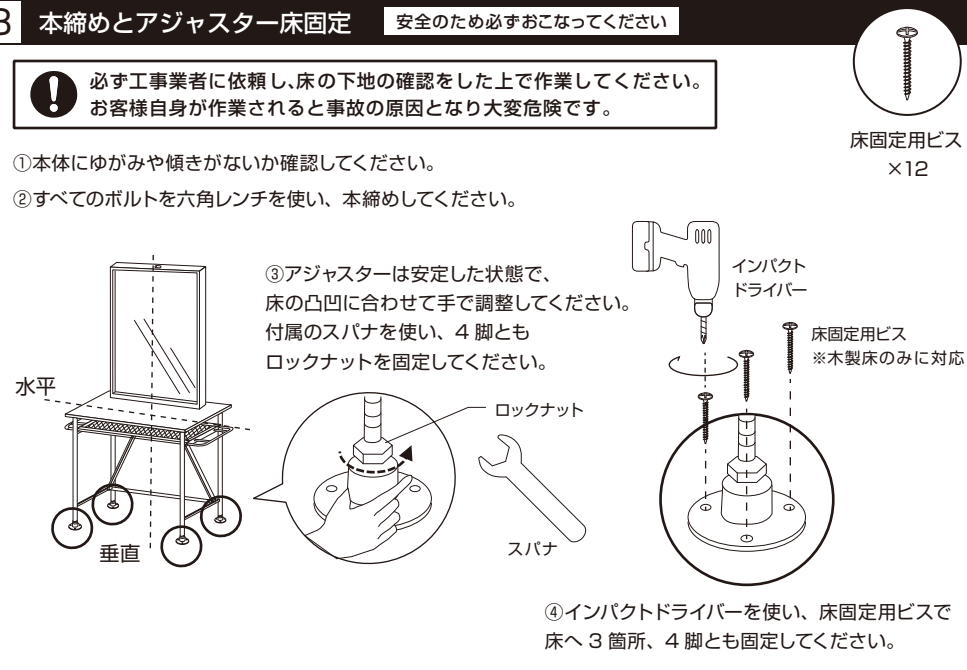

床固定用ビス×12

5


梁の取付

使用ボルト



①梁の凹み部分をボールと脚フレーム間のネジ上からそれぞれ両サイドに、はめ込んでください。

②下から梁と棚の下穴を確認し、六角レンチを使い、六角穴ボルトEで、2箇所固定してください。

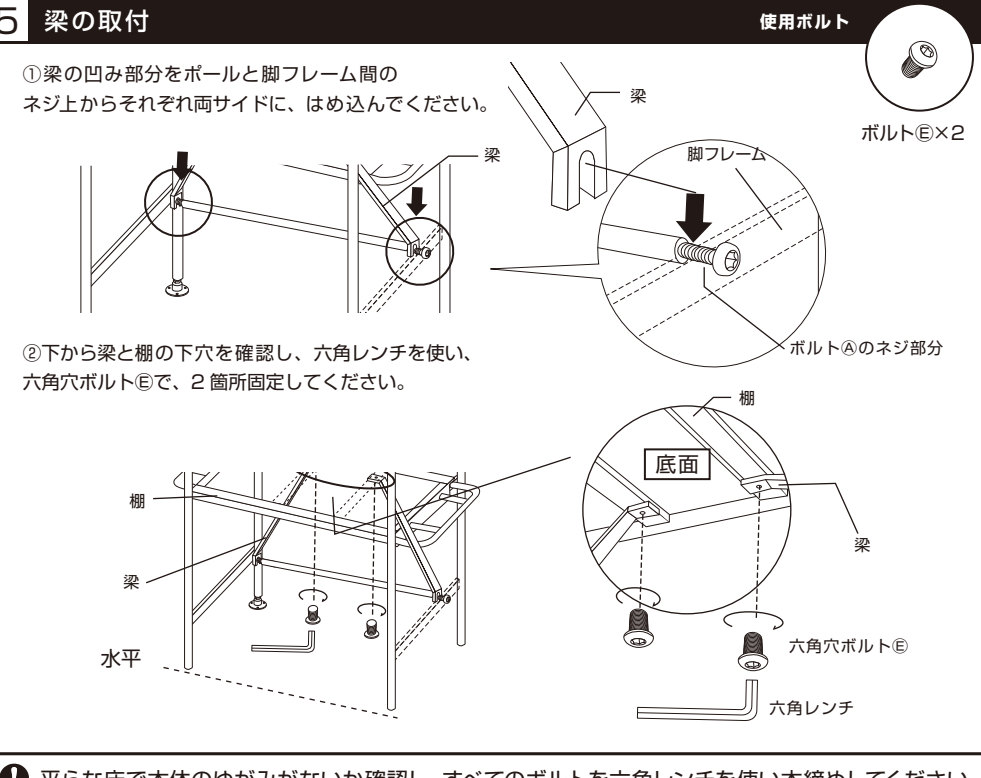

ボルトE×2


6

上部の取付 1

①天板の真真中に緩衝材（タオルや梱包材等）を置いてください。

②上部を天板の穴に合せながら、天板に傷がつかないように水平を保ちながら慎重に差込んでください。

③倒れないように上台を少し浮かせながら緩衝材を抜き取った後、上部を最後まで差込んでください。

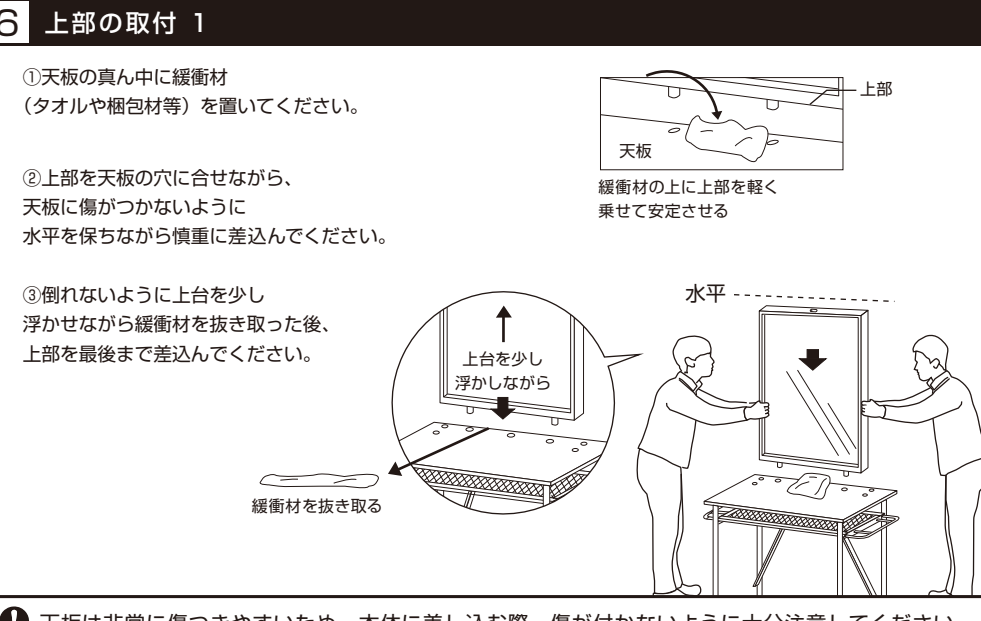

！ 平らな床で本体のゆがみがないか確認し、すべてのボルトを六角レンチを使い本締めしてください。


！ 天板は非常に傷つきやすいため、本体に差し込む際、傷が付かないように十分注意してください。

9

本体のゆがみの確認と配線

設置後、前後左右に動かして、本体に傾きがないか確認してください。※締まりがゆるい場合や、ゆがみがある状態で使用すると、破損するおそれがあります。

必要に応じて、天面から貫通した配線口に、天井からコードを収めることが可能です。

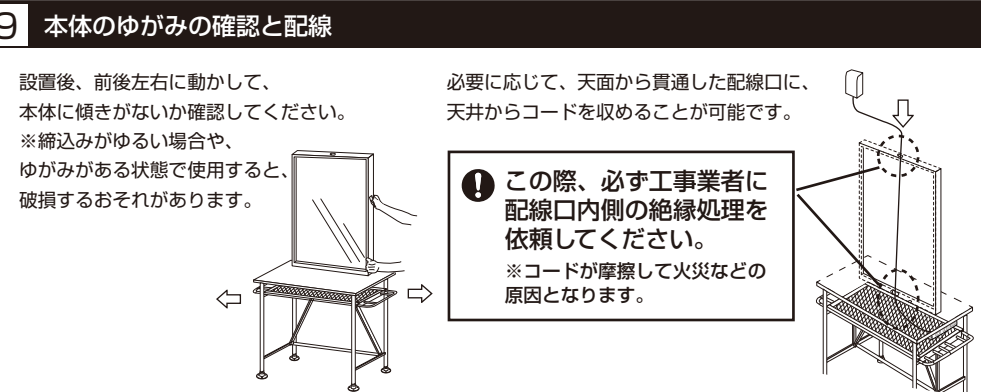

！ この際、必ず工事業者に配線口内側の絶縁処理を依頼してください。※コードが摩擦して火災などの原因となります。


10

コンセントプラグの取付(別売)

別売オプションでコンセントプラグが取付可能です。

①コンセントプラグを天板の下にあて、下穴から天板にペンでマーキングしてください。

②キリなどで下穴を空け、お手持ちのビス2本をドライバーで固定してください。お客様で取付が難しい場合は、工事業者へ依頼してください。

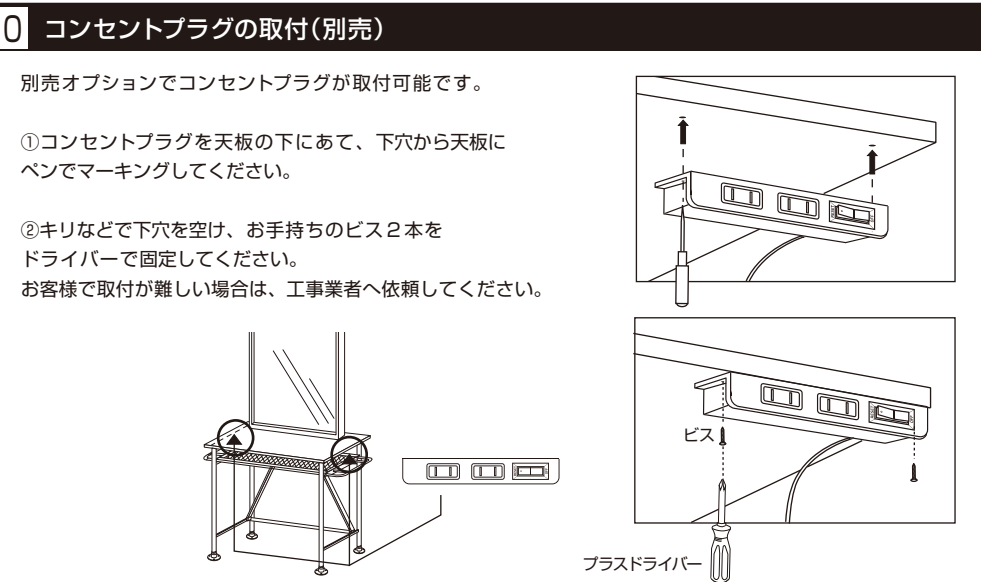


お 客 様 準 備



プラスドライバー

ビス×2

M4（全長10～15mm程度）のビスの使用をおすすめします。※ビスが長すぎるとひび割れ破損などの原因となります。



簡易取り付け型コンセントプラグ薄型の販売を承っています。ご購入希望の際は、HPをご覧ください。※コンセント使用容量 2口合計 1500W まで（ドライバー1台：約1200W 2台同時に使用しないでください。）



1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをしてください。使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。