

2 高さ調整 1 アタッチメント不使用


使用ボルト




天井高 2005 ~ 2335mm の場合

- ① 本体を設置する場所に立たせてください。

六角穴ボルト (平) ×2

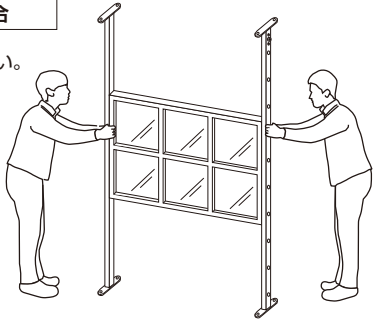

- ② 天板高に合せて鉄柱の高さを調整し、六角レンチを使い、六角穴ボルト（平）で柱側面（外側）から2カ所固定してください。

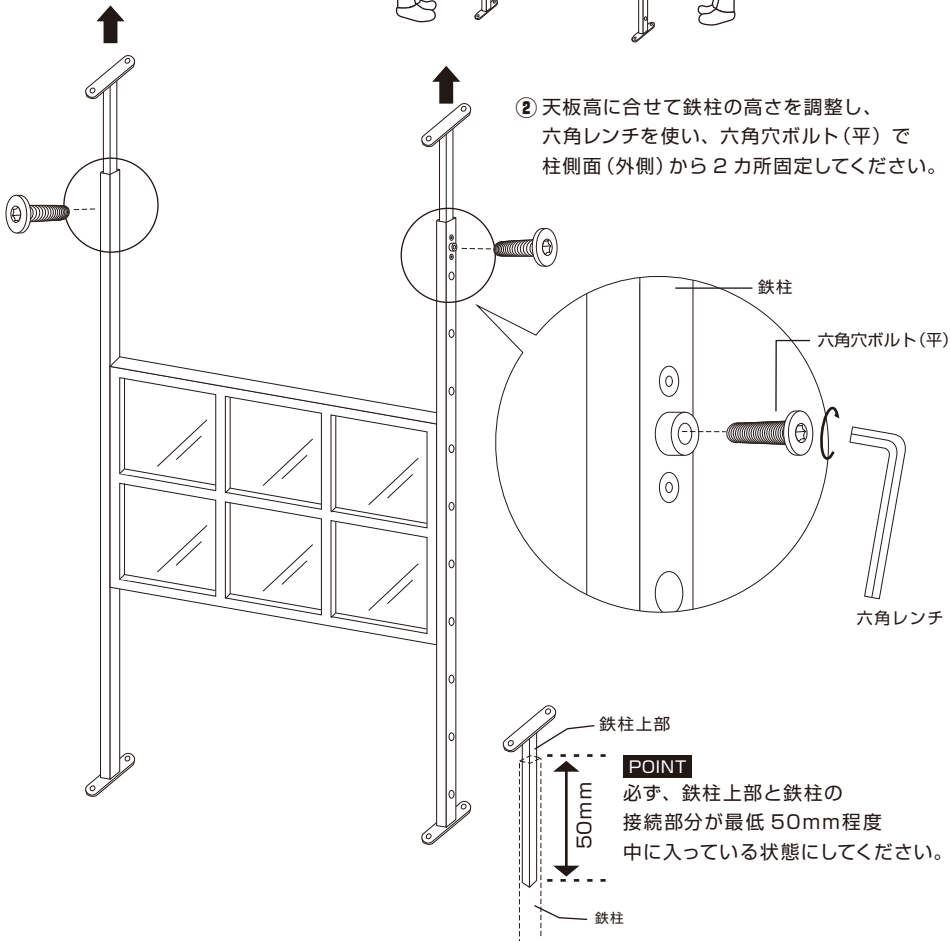

！ この時点でボルトは必ず仮締め
状態にしてください。


本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、
ゆがみの原因や商品の破損につながるおそれがあります。

3 高さ調整 2-a 付属アタッチメント使用

天井高 2305 ～ 2635mm の場合

- ① 鉄柱上部をいったん取外し、付属のアタッチメント(短)を上から差し込んでください。取外した鉄柱上部をアタッチメント(短)の上から差し込んでください。

アタッチメント(短) 六角穴ボルト(短) 六角穴ボルト(平)
×2 ×4 ×2

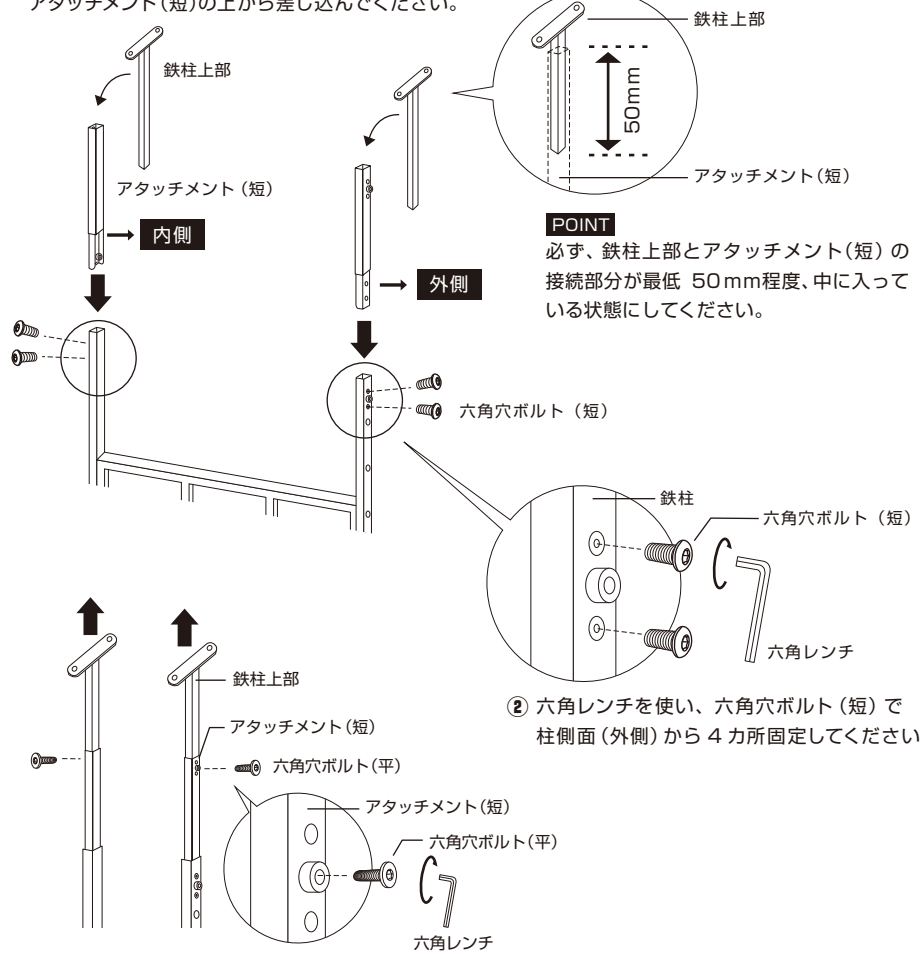


- ③ 天板高に合わせて鉄柱上部を調整し、六角レンチを使い、六角穴ボルト(平)で柱側面(外側)から2カ所固定してください。

! この時点でボルトは必ず仮締め
の状態にしてください。

本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、
ゆがみの原因や商品の破損につながるおそれがあります。

天井高 2305 ~ 2435mm の場合

鉄柱上部を
アタッチメント(短)
に合せてカットする
必要があります。

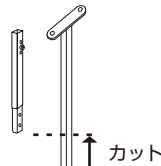


4 高さ調整 2-b 別売アタッチメント使用

天井高 2555 ～ 2885mm の場合

- ① 鉄柱上部をいったん取外し、付属のアタッチメント（長）を上から差し込んでください。取外した鉄柱上部をアタッチメント（長）の上から差し込んでください。

※別売

アタッチメント(長) ×2 六角穴ボルト(短) ×4 六角穴ボルト(平) ×2

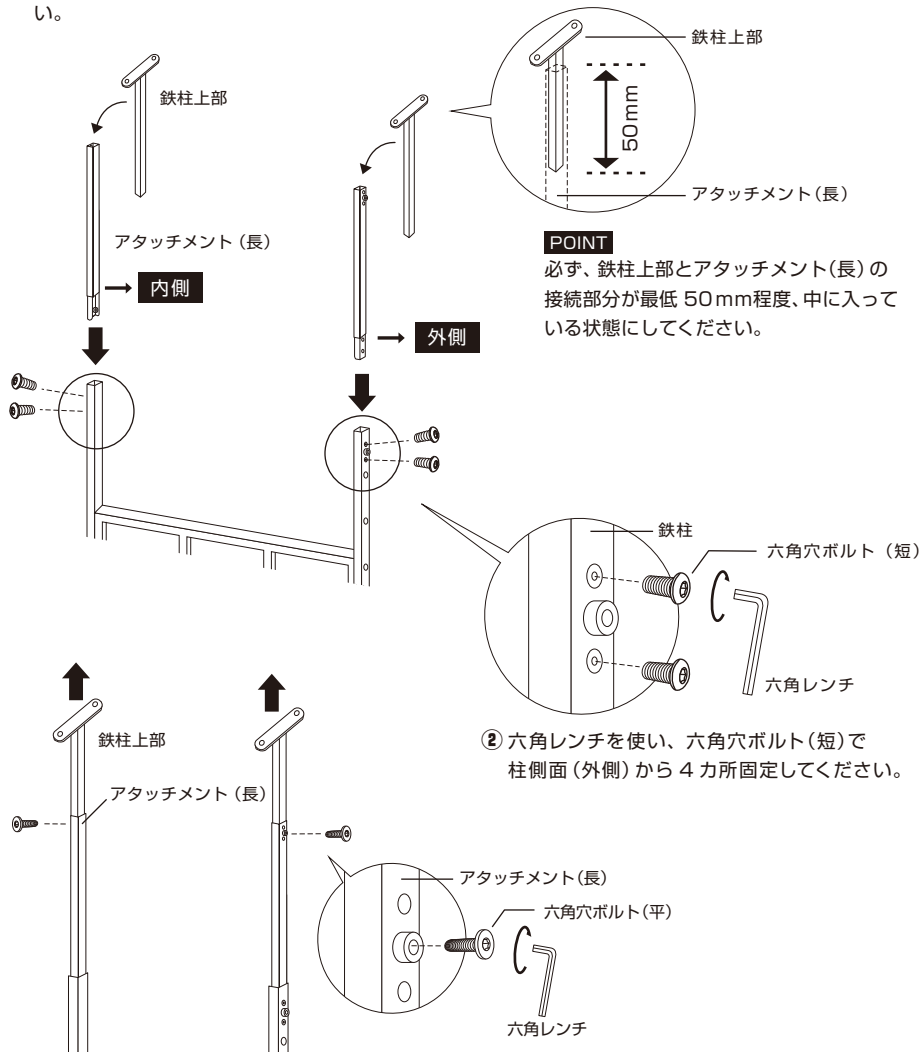

- ③ 天板高に合せて鉄柱上部を調整し、六角レンチを使い、六角穴ボルト(平)で柱側面(外側)から2カ所固定してください。

！ この時点でボルトは必ず仮締め
の状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、
ゆがみの原因や商品の破損につながるおそれがあります。


5 さらに高さが必要な場合 付属アタッチメントと別売アタッチメントの両方を使用

天井高 2885mm ~ 3435mm の場合

天井高は 2875mm 以上の場合、アタッチメントを 2 本組合せることが可能です。


- ③④【高さ調整】のステップ①～②を参考にし、追加したいアタッチメントを差し込み固定し、最後に鉄柱上部を固定してください。

弊社推奨の組合せ

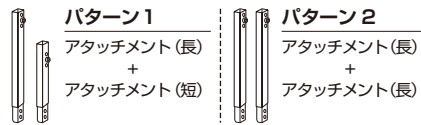


**❗ 弊社推奨はロングアタッチメント 2本までを想定しておりますので
高さを出すために 3本以上使用する場合、お客様の自己責任でお願いいたします。**

※万が一使用して転倒や破損、その他不具合などが起きた場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

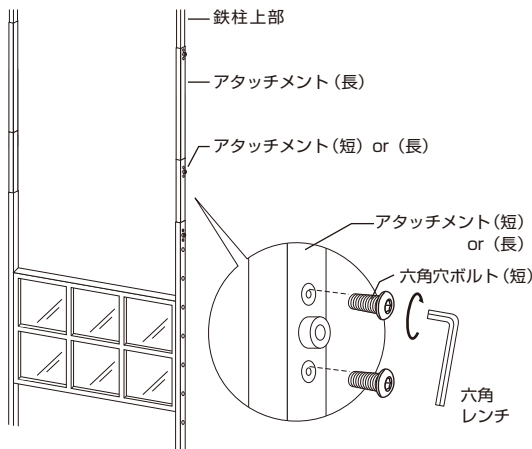


6 天井・床への取付と仕上げ

- ① 高さを確認後、先ほど仮締めしたすべてのボルトを本締めしてください。
- ② 鉄柱の下穴を確認し、天井・床の下地に
応じた工具で8カ所、固定してください。

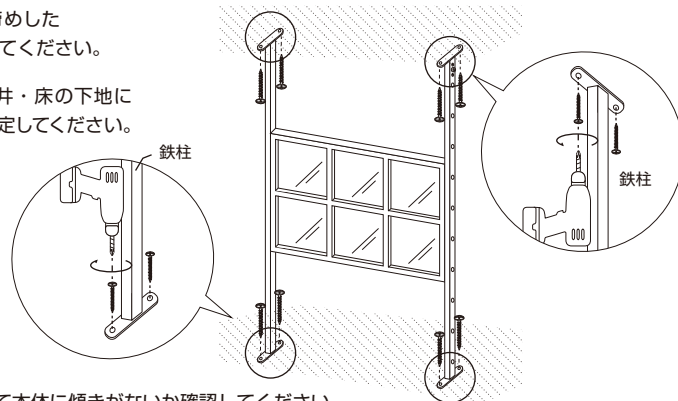

- ③ 設置後、前後左右に動かして本体に傾きがないか確認してください。
※ 締込みがゆるい場合やゆがみがある状態で使用すると、
するおそれがあります。

- ④最後に素手で保護フィルムを剥がしてください。
(フィルムはさらさらの面に貼ってあります)
爪で棚面に傷をつけないように注意しながら、
角から爪で剥がしてください。

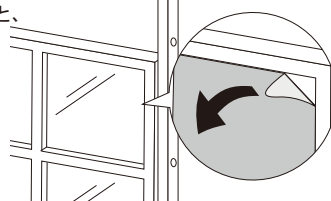

1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。