


DES08

アイアンドレッサー ハロルド [片面]

組立・取扱説明書



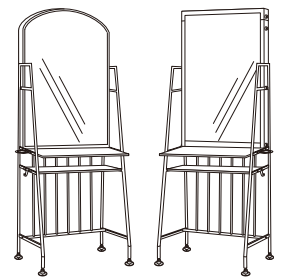

この度はマテリアアイアンドレッサーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、
内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。

パーティクルボード・アイアン・MDF・ミラー / MADE IN CHINA

2026.08.17

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。
商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。
弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。
あらかじめご了承ください。
※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
 - 未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
 - お客様のお手元に配送され、配送後5日以上経過している場合。
 - 購入頂いた商品がSALE対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
 - 商品を開封し利用された場合。
 - 開封し商品を組立てた場合、または床に取付けた場合。
 - お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
 - お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
 - 商品箱を紛失された場合。
- ※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

IRON DRESSER HAROLD 品番 DES08

⚠ 安全にご使用いただくために

組立前に必ずお読みください

【重要】


この商品は組立途中に床への固定が必須となります。
万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


床固定用ビス
×12 付属

必ず組立前に工事業者と一緒に、床の下地の確認と、
固定の手順を確認してください。
※床が木製以外(石・コンクリート等)の場合、専用のビスやアンカー等は工事業者様とご相談の上ご用意ください。


完成図

付属品

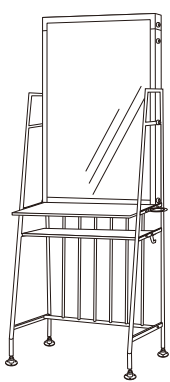

アーチ or スクエア

上部

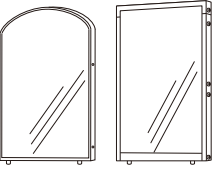

上部



柵



脚フレーム × 2



木天板



アイアン柵



六角穴ボルト(中) × 4



六角穴ボルト(小) × 12



フック × 1



ド라이어ホルダー × 1



床固定用アジャスター × 4



床固定用ビス × 12
※木製床のみに対応



六角レンチ × 1



スパナ × 1

※一部付属品は予備として多めに含まれております。
※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。

お客様
準備
工具



プラスドライバー
(先端形状 2 番)



滑り止めのついた
手袋

製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが
含まれている場合があります。
思わぬ事故を未然に防ぐためにも、
必ず軍手や手袋などを着用してください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があるため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。
- 必ずお二人以上で作業をおこなってください。

⚠ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜の場所や凹凸のある床面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 必ず床に固定した状態で使用してください。
- 高温多湿の環境や、水・湿気が直接かかる場所での長期使用は、鏡表面の金属膜が腐食し、白化、緑、黒いシミが生じる原因となります。
- 結露が生じた場合は、放置せず柔らかい乾いた布で速やかに拭き取ってください。

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。
- お手入れは固く絞った柔らかい布で行い、研磨剤入り洗剤・硬いスポンジ・薬品の使用は避けてください。

⚠ 免責事項


- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは


株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日(祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く

布等を敷く

1 アジャスターの取付

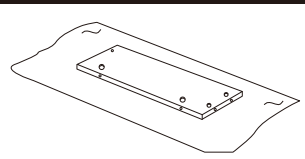

床を傷つけないように
柔らかい布や段ボール等を
敷いて作業する事をお奨めします。

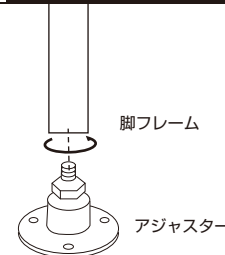

脚フレームにアジャスターを
4カ所固定してください。

脚フレーム

アジャスター


2 脚フレームと木天板の取付

※ボルトの種類に注意してください

使用ボルト

①脚フレームを横に倒してください。

②木天板の裏表(掘り込みがある面が下)と下穴を確認し、六角レンチを使い、六角穴ボルト(小)で両側4カ所固定してください。

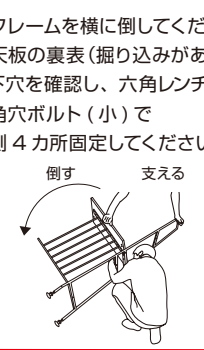

倒す

支える

脚フレーム

木天板

木天板

脚フレーム

六角穴ボルト(小)


六角レンチ

❗ この時点でボルトは必ず仮締めの状態にしてください。
本締めして(目いっぱい締めて)しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

3 ド라이어ホルダーの取付

使用ボルト

本体を起こし、左右どちらかの取付位置を選んでください。
下からドライヤーホルダーと脚フレームと木天板の下穴を確認し、六角レンチを使い、六角穴ボルト(小)で2カ所固定してください。

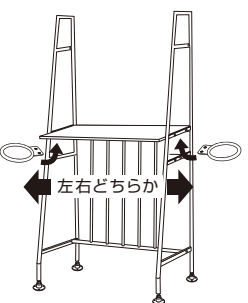

左右どちらか

脚フレーム
下穴

ドライヤーホルダー

六角穴ボルト(小)

六角レンチ

この部分がフラットな方を
上面にしてください。溶接跡の凹凸がある方が裏面です。

取付位置

底面

