

セットチェア ノエル

板交換用説明書

この度はマテリ セットチェア ノエル
交換パーツをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、
十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるところに
大切に保管してください。

2025.05.08

必ずお読みください	
初期不良商品の交換について	商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず 5 日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は 5 日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限らせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。
一部部品が初期不良の場合	不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。
弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合	以下の場合は交換対応することができません。 ○イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。○未開封商品で、商品到着後 5 日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。○お客様のお手元に配送され、配送後 5 日以上経過している場合 ○購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。○商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。○開封し商品を組立てた場合、または壁や床に取付けた場合 ○お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。○お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。○商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

SET CHAIR

品番 SCB 15

取扱説明書

1

ベースポンプ(ブラケット)・ステップ・アームの取外し

床に柔らかい布や段ボール等を敷き本体を覆かせ、各パーツを六角レンチを使い取外してください。

アーム ボルト計 4 箇所

ステップ 「ボルト」「スプリングワッシャー」「ワッシャー」計 4 箇所

ブラケット 「ボルト」「スプリングワッシャー」「ワッシャー」計 4 箇所

六角レンチ

ボルト

スプリングワッシャー

ワッシャー

上部 (下面)

下から見た図

上から見た図

六角穴付きボルト (短 /H25mm)

スプリングワッシャー

ワッシャー

× 4 セット

六角穴付きボルト (長 /H40mm)

スプリングワッシャー

ワッシャー

× 4 セット

六角レンチ

製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手 (滑り止めの付いたもの) や手袋などを着用してください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意 (必ずお守りください)

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から 5 日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書**を参照して組立てください。
- 組立が必要な商品について、必ず二人以上で組立てください。

取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外の使用、座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。

設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 固定の指示がある商品について、必ず壁・床に固定した状態で使用してください。
- ミラーのある商品について、温度や湿度によって木が収縮し、ミラーにゆがみが生じる場合があります。

末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

免責事項

- 天災、第三者の行ため、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp 〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉 1-2-4 受付 [10:00~17:00 定休日/土日 (祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く]

2

本体部品名称・付属品・取付位置の確認

上部

アーム

クッション

座面

ブラケット

シングルステップ

ベースポンプ

座面 下から見た図

後方

ブラケット部分

ダブルステップ部分

シングルステップ部分


座面部分	
ブラケット部分	ステップ部分
六角穴付きボルト (短 /H25mm)	六角穴付きボルト (長 /H40mm)
スプリングワッシャー	スプリングワッシャー
ワッシャー	ワッシャー
× 4 セット	× 4 セット

六角レンチ


お客様準備工具

3 ベースポンプ(ブラケット)・ステップ・アームの取付

- ① 上部を寝かせた状態でアームを上部底面のボルト穴にあわせてください。六角レンチを使いボルトを計4箇所固定してください。

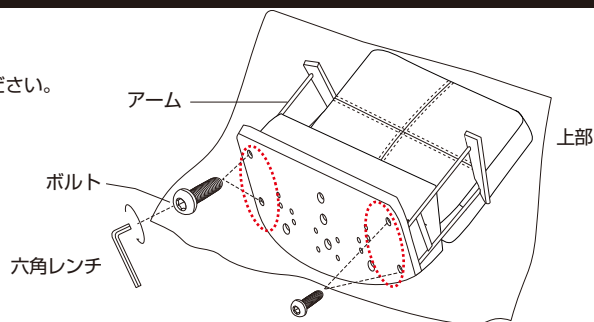

- ② ステップを上部底面のボルト穴にあわせてください。六角レンチを使い「ワッシャー」「スプリングワッシャー」「ボルト(長)」の順番に計4箇所固定してください。

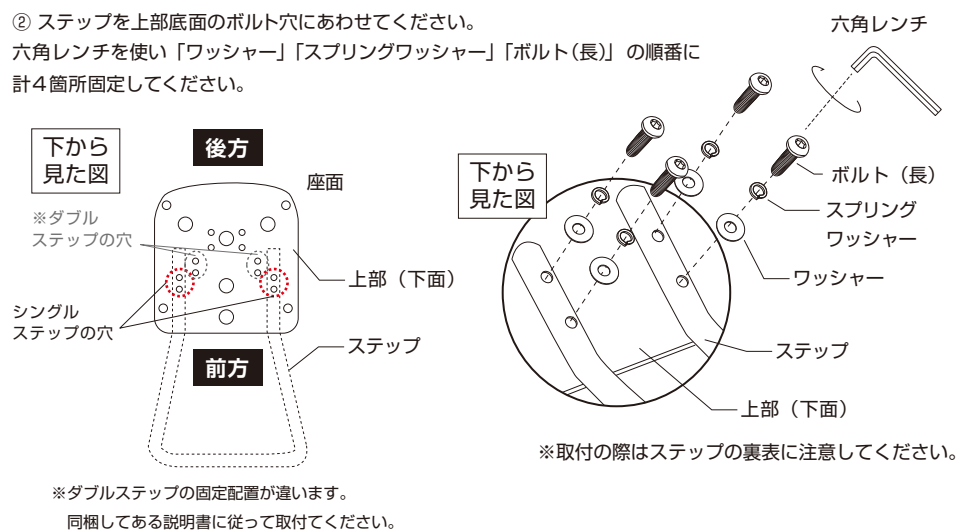


※ダブルステップの固定配置が違います。
同梱してある説明書に従って取付てください。




- ③ ブラケットの前後を確認しながら上部をベースポンプブラケットの上に乗せ、ボルト穴を慎重に合わせて置き、上部が落ちないように一人が固定してください。

- ④ 六角レンチを使い「ワッシャー」「スプリングワッシャー」「ボルト(短)」の順番に、ボルトが垂直に入るようにバランスを確認しながら、4箇所**仮締め**してください。

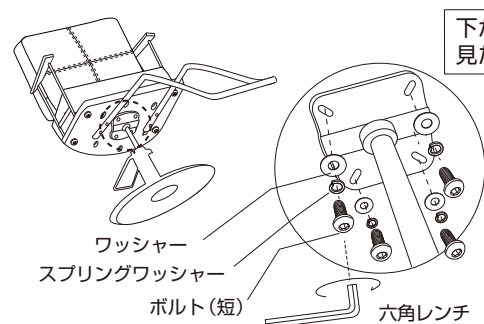


- ⑤ ボルトの挿入にゆがみがないか確認し、すべてのボルトを**本締め**してください。

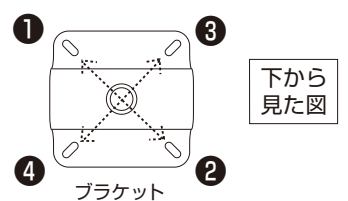

少しでもゆがみがあるまま無理に本締めをするとボルト穴がゆるんで、締め直ができなくなります。慎重に固定してください。


ボルトは対角線上に、仮締め→本締めの手順で設置してください。
はじめから本締めして(目いっぱい締めて)しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

【重要】 取付後、座面の傾きを必ず確認し、調整してください。

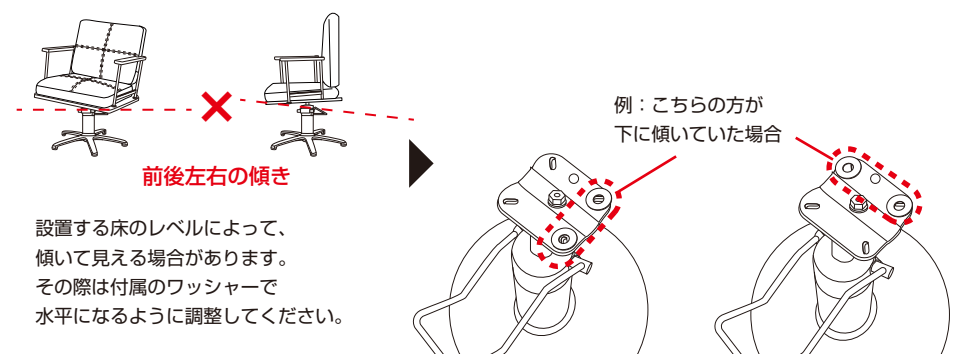

6 本体の動作確認とボルトの固定

設置後、ベースポンプのポンプペダルを踏んで動作確認をしてください。すべてのボルトにゆるみがないかを確認し、ゆるみのある箇所は六角レンチで締め直してください。

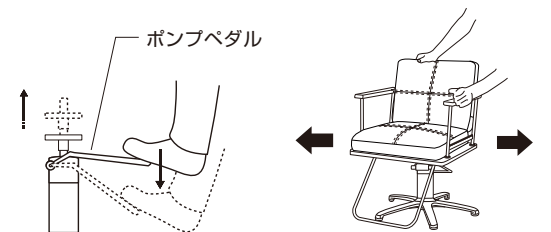

1ヵ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。