


インダストリアルステンレスワゴン 組立・取扱説明書



この度はマテリステンレスワゴンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立・使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるように大切に保管してください。

ステンレス / MADE IN CHINA

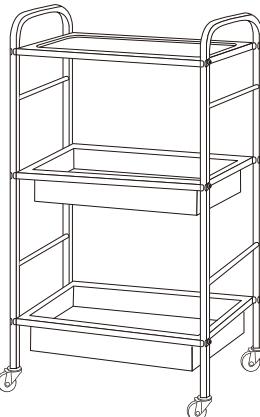

2024.06.05

初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限らせていただきます。

一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。

弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合

以下の場合は交換対応することができません。
◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。◎未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいたさない場合。◎お客様のお手元に配送され、配送後5日以上経過している場合 ◎購入頂いた商品がSALE対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。◎商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。◎開封し、商品を組み立てた場合 ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。◎商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

△注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△ 使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配達事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動工具を使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書を参照して組立てください。**

△ 取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外での使用はしないでください。
- 製品の座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。転倒や破損の原因となり大変危険です。

△ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。

△ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△ お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

△ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


製品についてのお問い合わせは

INDUSTRIAL STAINLESS WAGON



品番
WGN07

この商品は、工業的なイメージを出すため、あえて溶接跡や磨きの工程を省いています。キズやへこみが見られますが、不良ではありません。

完成図

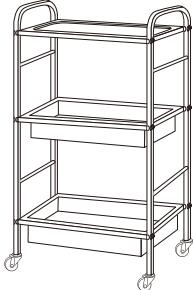

付属品

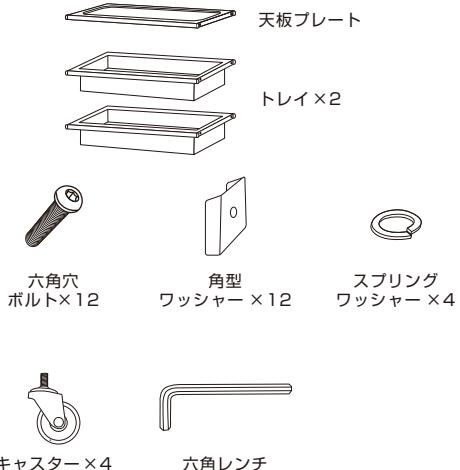

製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手(滑り止めの付いたもの)や手袋などを着用してください。





※六角レンチは修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。

組立前のご注意事項

最上部トレイについて


本製品はステンレスパネルにプレス加工を施しております。加工の特性上、納品時は湾曲しておりますが、組立の際にサイドフレームと固定することでフラットになります。

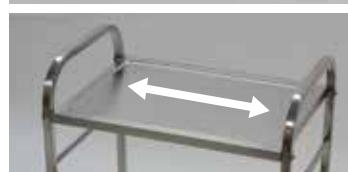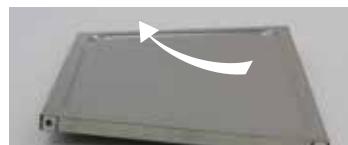

1 フレームと天板プレート・トレイの組立

①床に柔らかい布や段ボール等を敷き、フレームを床にねかせてください。

②フレームと天板プレート・トレイの固定穴の位置を合せ、付属の六角レンチを使い、角型ワッシャー、六角ボルトの順番に左右6箇所ずつ、計12箇所仮締めしてください。

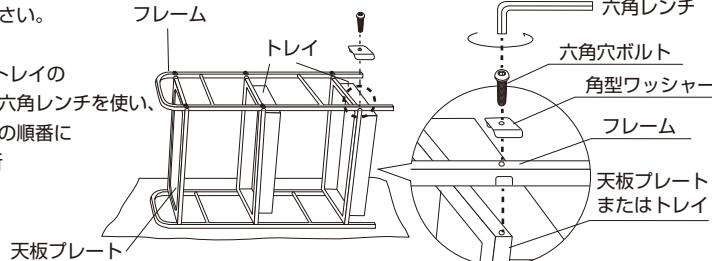


この時点ではボルトは必ず仮締めの状態にしてください。

この段階で本締め(目いっぱい締めて)しまうと、歪みの原因や、商品の破損につながる恐れがあります。

2 本体のゆがみの確認とボルトの固定

①本体を起こし、前後左右に動かして、本体に傾きがないか確認してください。
※締込みがゆるい場合や、ゆがみがある状態で使用すると、破損するおそれがあります。

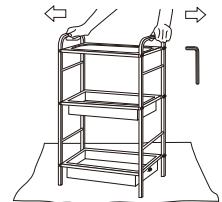


②必ずキャスターをつける前に確認してください

③確認後、先ほど仮締めしたすべてのボルトを本締めしてください。


3 キャスターの取付

本体を裏返し、キャスターをフレーム下部に4箇所、しっかりとねじ込んでください。
ねじ込みが悪いと、ご使用中にキャスターが外れる場合があります。

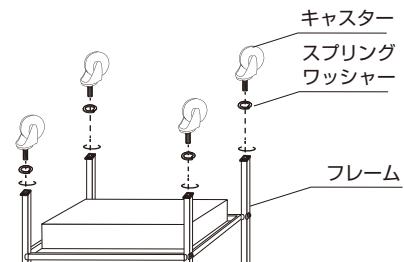

個体によりキャスター（ゴム部分）が外れやすい場合がございます。
布でほこりなどを拭き取った後ボンドを塗布してから取付けてください。

推奨接着剤
セメダイン
ハイスーパー5（金属用）
エポキシ系2液式接着剤

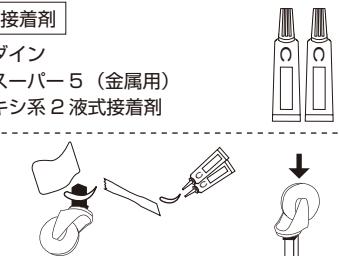

1ヵ月に1~2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりボルトやパーツがゆるんでいる可能性があります。